



AC-GO-16

**Benutzerhandbuch für den
16-fach-Ladeschrank**

Konzipiert zum Laden, Aufbewahren und Transportieren von bis zu 16 Chromebooks, Laptops oder Tablets bis 14 Zoll.

Spezifikationen:

Modell		AC-GO-16
Abmessungen des Wagens	Zoll	14.5 (H) x 24 (W) x 16.5 (D)
	mm	368 (H) x 610 (W) x 419 (D)
Fachabmessungen	Zoll	14.5(D) x 11(H) & Abstand der Trennwände: 1
	mm	368 (D) x 279(H) & Abstand der Trennwände: 25
Produktgewicht (Ohne Geräte)		37 lbs (16.78 kg)
Versandgewicht		40 lbs (18,14 kg)
Kapazität		16 Fächer (2 Kabinen, 8 Fächer/Kabine)
Unterstützte Geräte		Geräte bis zu 14 Zoll (356 mm)
Stromversorgungsspezifikationen (Für Wagen, die in Nordamerika verkauft werden)		AC IN/Steckdosenleiste: 110 V AC, 50/60 Hz, 10 A Maximale Leistung: 1400 W
Stromversorgungsspezifikationen (Für Wagen, die außerhalb Nordamerikas verkauft werden)		AC IN/Steckdosenleiste: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 10 A Maximale Leistung: 2400 W
Ladeart		Standard-Ladegerät
Sicherheit		Oberes Türschloss mit Schlüssel, Fronttür (Vorhängeschloss nicht enthalten)
Montageart		Wandmontage oder auf einer Tischplatte
Traglast der Arbeitsfläche		55,1 lbs (25 kg)
Regalbelastung (je Fach)		110.2 lbs (50 kg)
Belastung der Adapterablagen (je Ablage)		6.6 lbs (3 kg)
Betriebstemperatur		0° - 30°c
Betriebs-Luftfeuchte (RH) %		10% - 90%
Lagertemperatur		-40° - 60°C Temp
Lager-Luftfeuchte (RH) %		5% - 95%
Garantie		Lebenslang auf den Rahmen, 2 Jahre auf Komponenten, 2 Jahre auf Elektronik

Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Dieses Handbuch umfasst die folgenden Modelle und Teilenummern.

Dieses Handbuch basiert auf der nordamerikanischen 110-V-Produktvariante.


Bitte nutzen Sie die nachstehenden Teilenummern und die Stecker-/Kabelend-Diagramme für Ihre jeweilige Region.

MODELL-NR. AC-GO-16


SKU	BESCHREIBUNG
AC-GO-16	AC-GO-16, abschließbarer Ladewagen mit 16 Ladeplätzen und 4 Tragekörben – 110 V NA (Alt-Artikelnummer)
CAB-GO-B16L-D	AC-GO-16, sicherer Ladewagen mit 16 Ladeplätzen und 4 Entnahmekörben – 110V NA
CAB-GO-B16L-E	AC-GO-16, sicherer Ladewagen mit 16 Ladeplätzen und 4 Entnahmekörben – 220V EU
CAB-GO-B16L-U	AC-GO-16, sicherer Ladewagen mit 16 Ladeplätzen und 4 Entnahmekörben – 220V UK
CAB-GO-B16L-A	AC-GO-16, sicherer Ladewagen mit 16 Ladeplätzen und 4 Entnahmekörben – 220V AU
CAB-GO-B16L-S	AC-GO-16, sicherer Ladewagen mit 16 Ladeplätzen und 4 Entnahmekörben – 220V SW

Netzkabel und Steckdosen für die jeweilige Region:


USA / Kanada

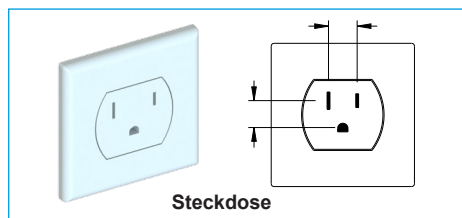


Vereinigtes Königreich

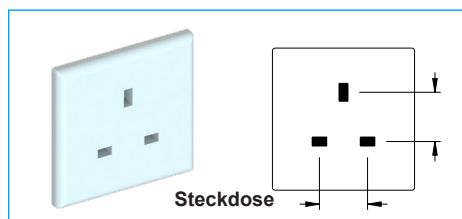







Europa

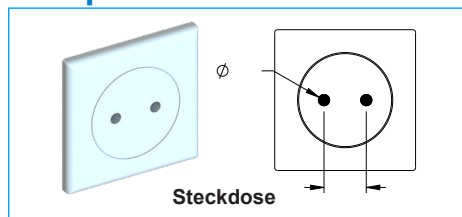

Australien

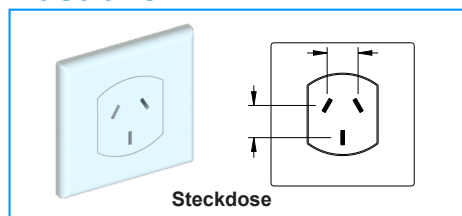

Schweiz Typ J

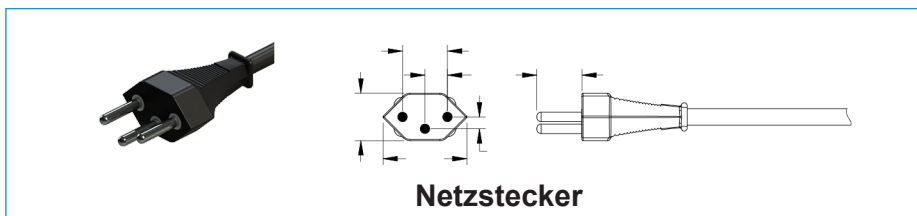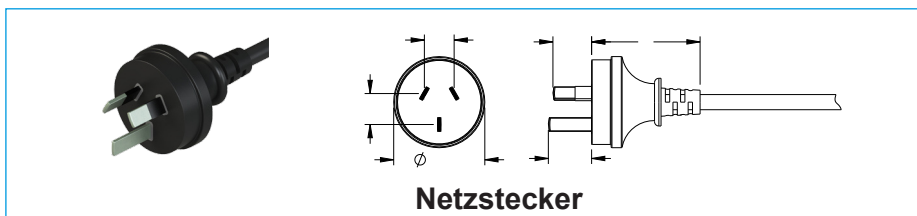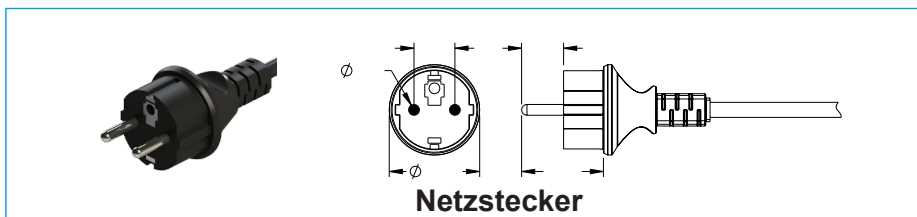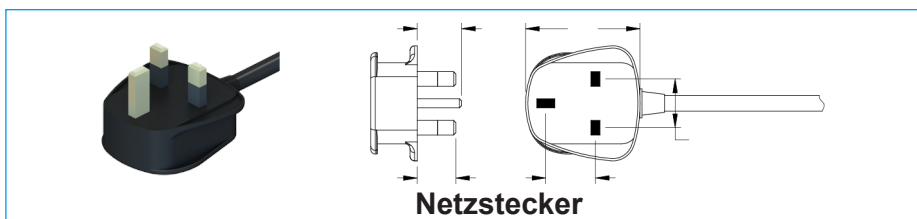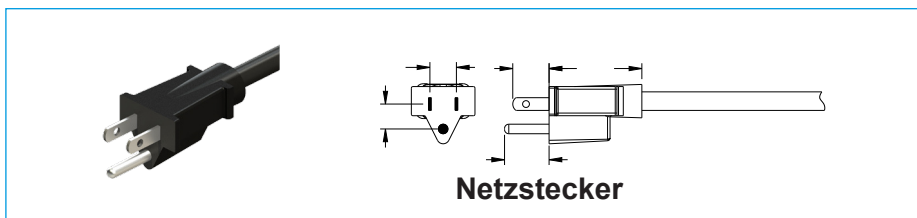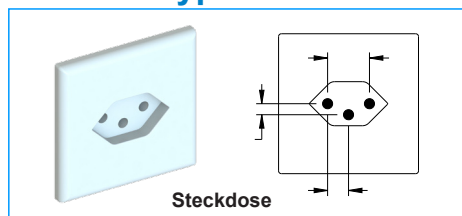


Der AC-GO-16 ist dafür ausgelegt, bis zu 16 Chromebooks oder Tablets zu laden und sicher aufzubewahren.

HINWEIS: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einsetzen der Geräte durch und erfahren Sie, wie Sie Ihren Schrank sicher verwenden.

Öffnungen für Netzstecker
(Beidseitig)

Abschließbares Oberteil (Schloss)

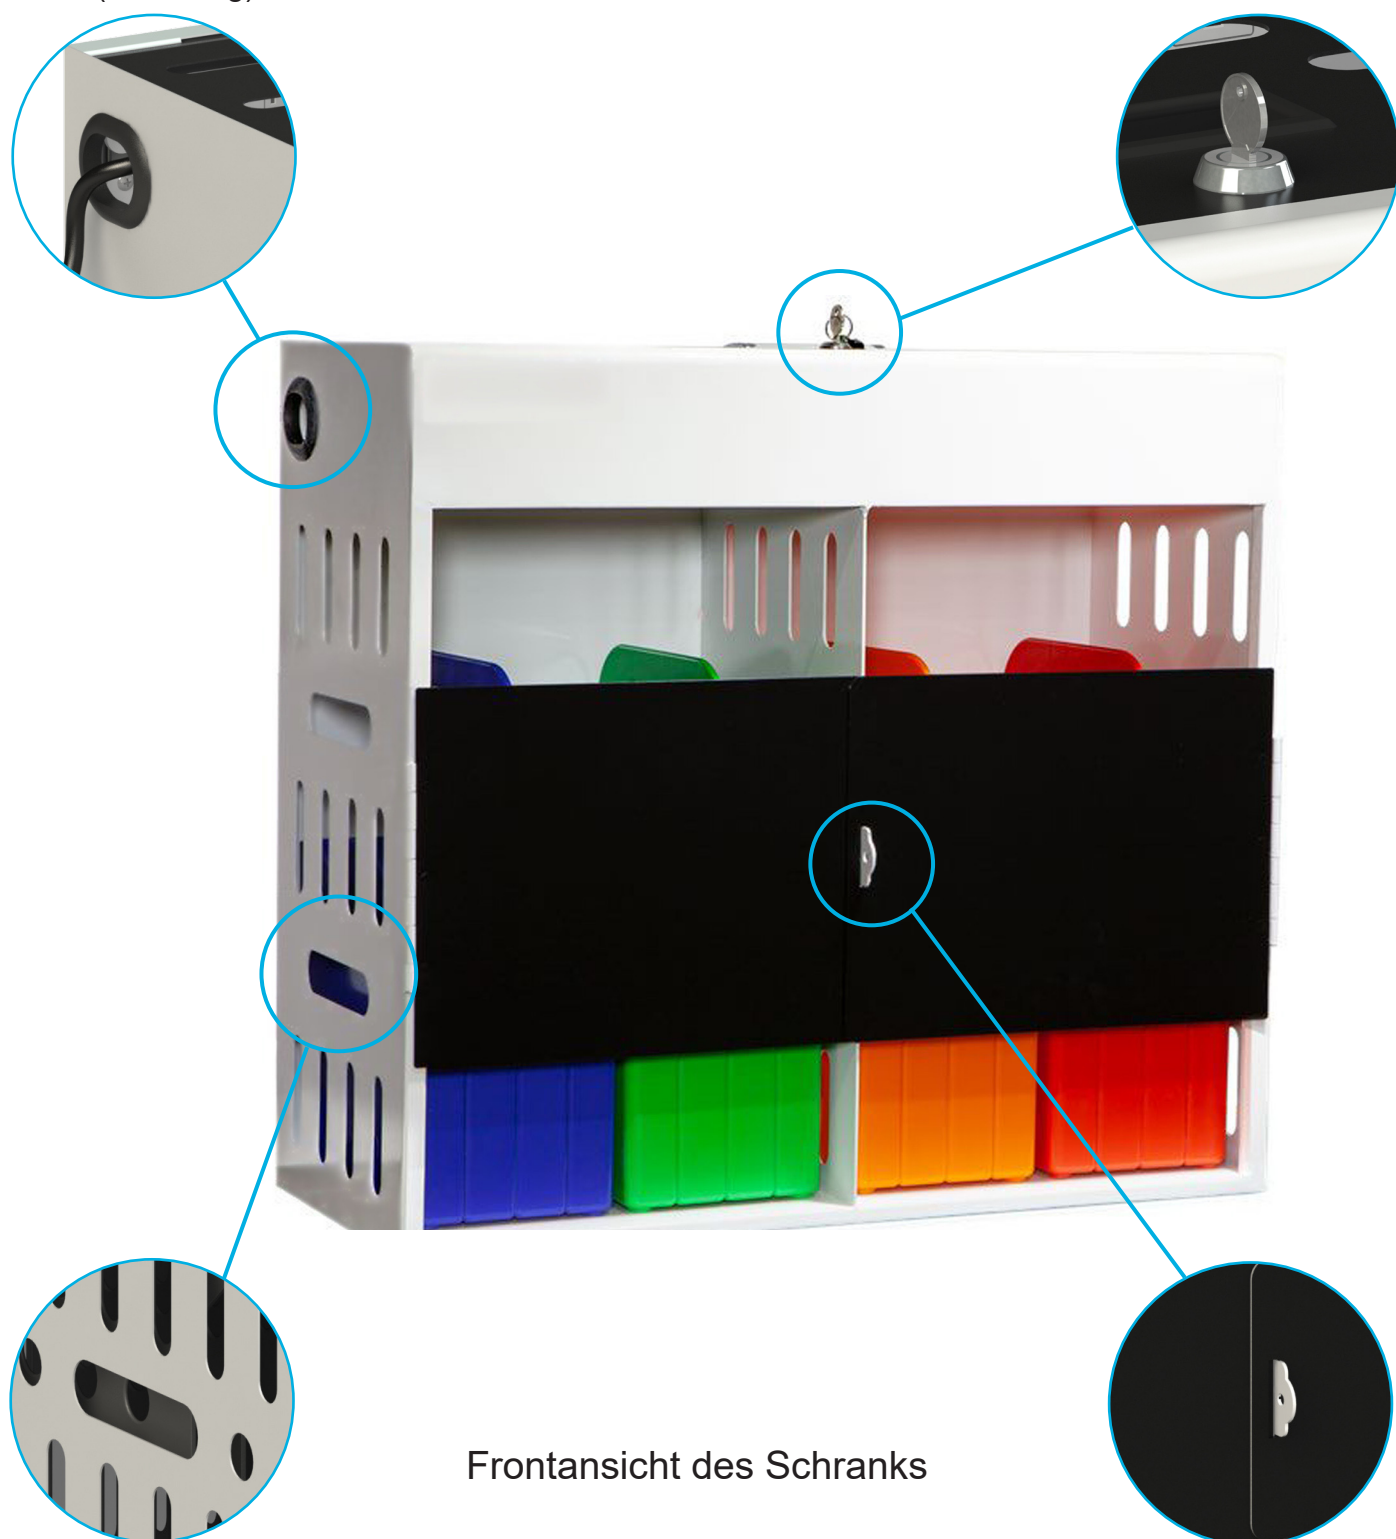

Frontansicht des Schrankes


Tragegriff

Bügel für Vorhängeschloss
(Vorhängeschloss nicht enthalten)

Der AC-GO-16 ist dafür ausgelegt, bis zu 16 Chromebooks oder Tablets zu laden und sicher aufzubewahren.



Vorderansicht des Schrankes
(Oberseite geöffnet)

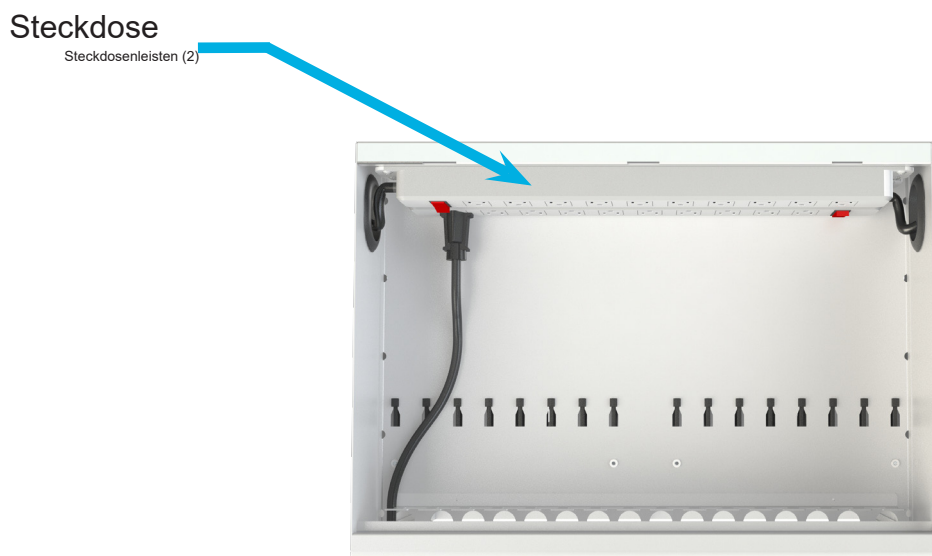


Ansicht von oben (Schrank)

- Der AC-GO-16 ist dafür ausgelegt, entweder auf einem Schreibtisch aufgestellt oder an einer Wand befestigt zu werden, und muss von einer qualifizierten Fachkraft installiert werden. Vor der Montage eine Wasserwaage verwenden und die Montagelöcher ausmessen. Zur Befestigung an der Wand geeignete Befestigungsmittel (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden. 6


Warnung:

Die Montagefläche muss das Gesamtgewicht des Geräts sowie aller montierten Halterungen, Bauteile und Komponenten sicher tragen können. Herabfallende Teile können schwere Verletzungen verursachen.

- Um an die oberen Befestigungsbohrungen zu gelangen, entriegeln Sie die obere Abdeckung mit dem mitgelieferten Panelschlüssel. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab, indem Sie sie anheben und anschließend nach außen ziehen.

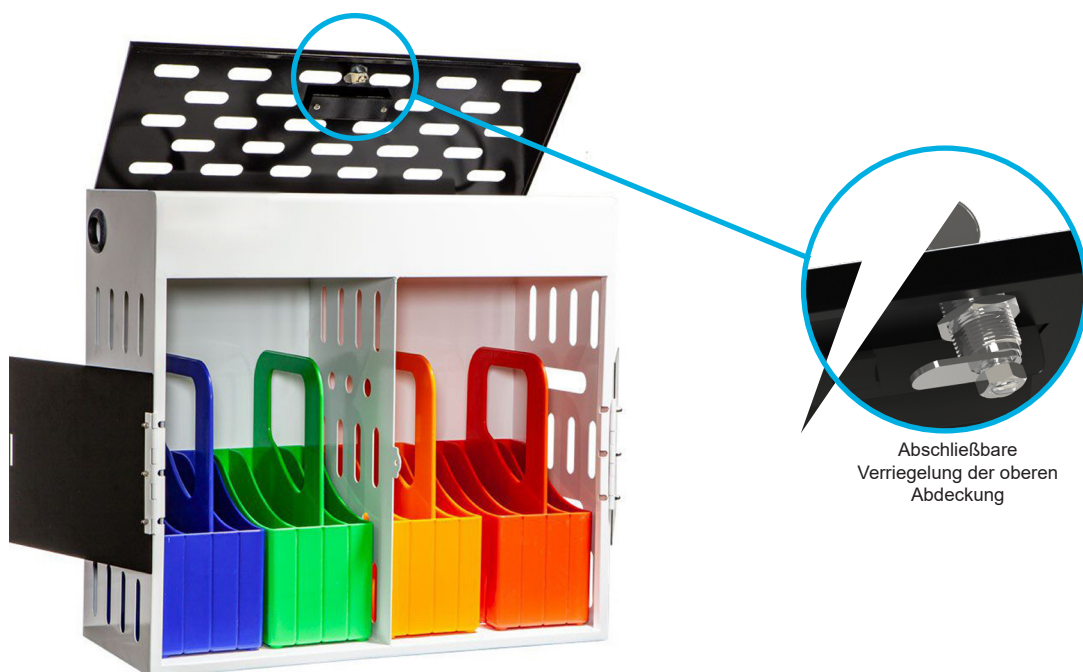


- Messen Sie die Befestigungsbohrungen, bohren Sie je nach Positionierung in die Wand und schrauben Sie das Gerät anschließend fest.

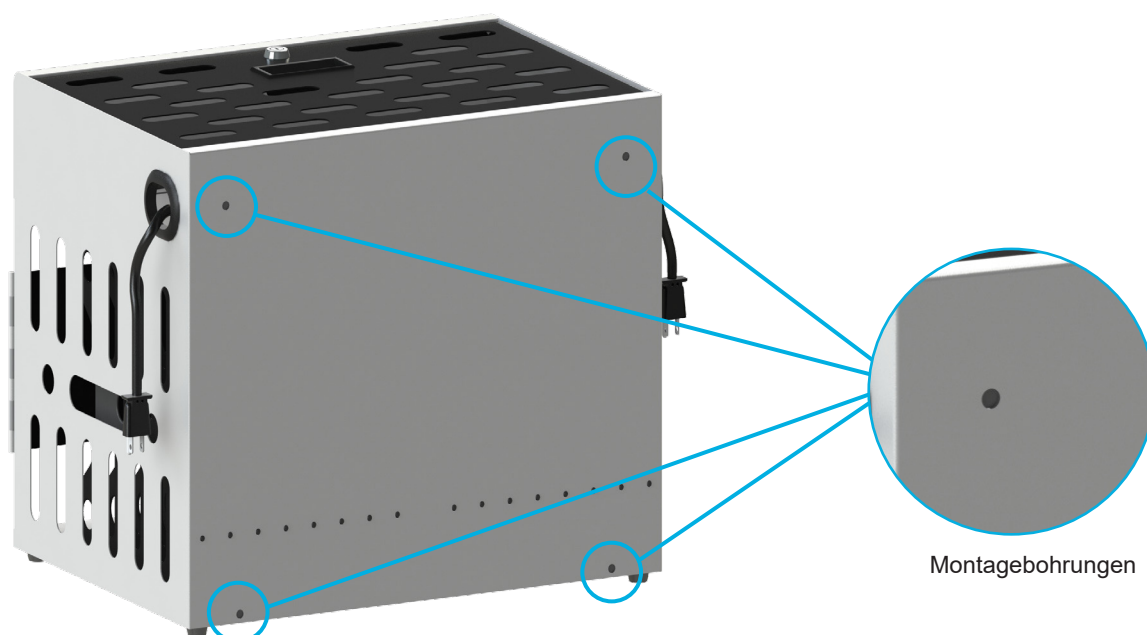

Geräte einrichten (oben)


Schritt 1: Entriegeln Sie das Schloss der oberen Abdeckung mit dem mitgelieferten Schlüssel für die obere Abdeckung.

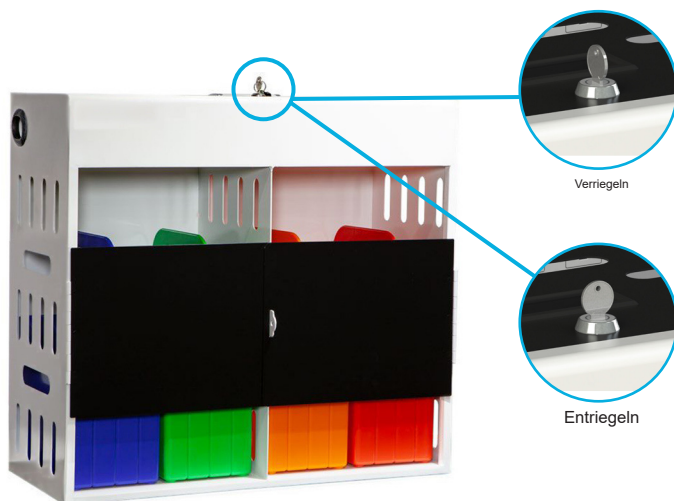

Schritt 2: Nehmen Sie die obere Abdeckung ab, indem Sie sie nach oben kippen und anschließend nach außen ziehen.




Schritt 3: Stecken Sie die Netzteile Ihrer Geräte in die Steckdosenleisten und führen Sie die Kabel anschließend durch die jeweiligen Durchführungsöffnungen an der Vorderseite des Schrankes.

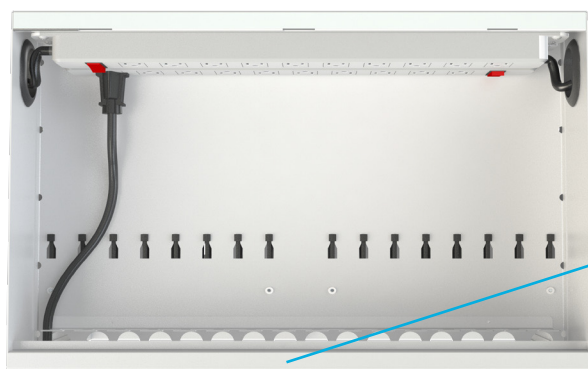

Positionen der Durchführungsöffnungen


Schritt 4: Schätzen Sie ab, wie lang jedes Kabel sein muss, um den Ladeanschluss des Geräts zu erreichen, und wickeln Sie den überschüssigen Teil um die T-förmigen Stifte.

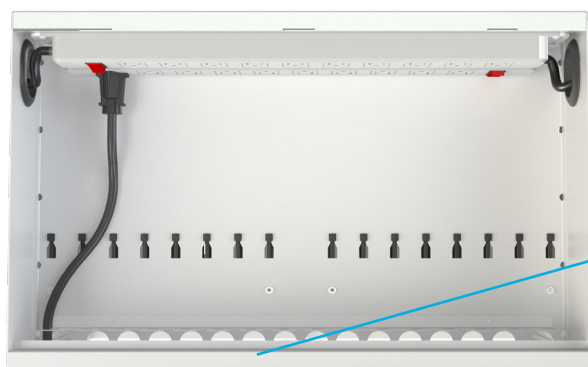

T-förmige Stifte

DAS ELEKTRISCHE SYSTEM IST FÜR EINE MAXIMALE STROMSTÄRKE VON 15 AMPERE AUSGELEGT.

- Wenn Ihre Geräte 85-Watt-AC-Netzteile oder stärkere verwenden, müssen Sie möglicherweise die Gesamtzahl der Geräte reduzieren, um eine Überlastung Ihres Leitungsschutzschalters zu vermeiden. die Gesamtzahl der Geräte reduzieren, um eine Überlastung Ihres Leitungsschutzschalters zu vermeiden.

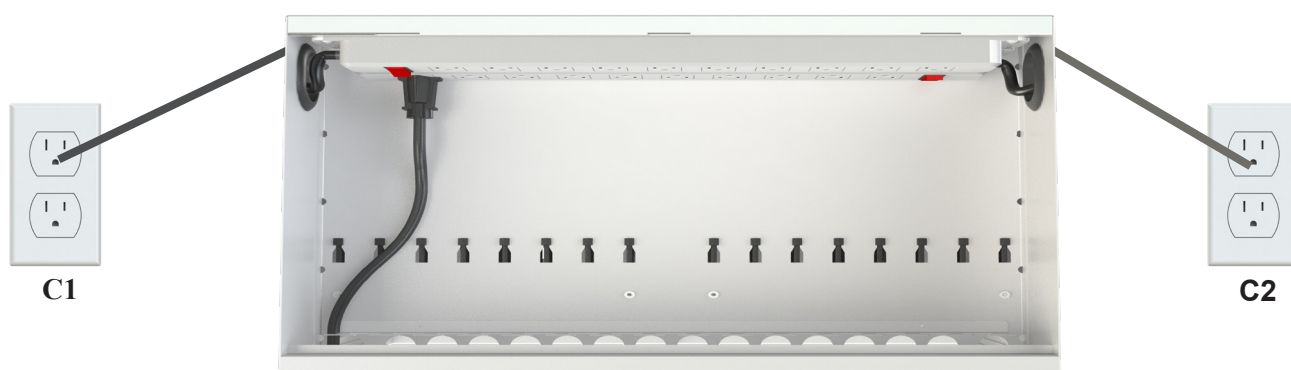

Überprüfen Sie die Anforderungen an Ihr Netzteil:

HINWEIS:


Wenn die Leistung gleichzeitig 14 Ampere bzw. etwa 1400 Watt übersteigt, funktioniert das Ladesystem möglicherweise nicht korrekt.

Prüfen Sie die Wattzahl des AC-Netzteils Ihres Geräts und multiplizieren Sie sie mit 16.

45 Watt x 16 Geräte



85 Watt x 16 Geräte

95 Watt x 16 Geräte

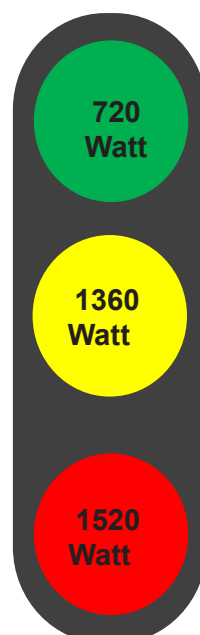




**DAS IST KEIN SPIELZEUG.
SICHERHEITSHINWEISE STETS BEFOLGEN.**

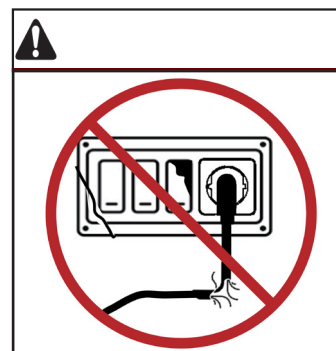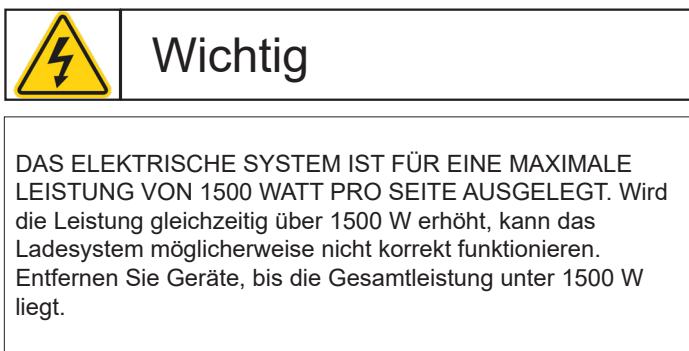

- Das Gehäuse IMMER langsam bewegen und auf die Umgebung achten.
- Gebrauchte oder beschädigte Leuchtmittel sind gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.
- Reparaturen dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Den Netzschalter vor dem Trennen vom Stromnetz, vor dem Einstecken in die Steckdose oder vor dem Anschließen von Geräten auf OFF stellen.
- Leuchtmittel oder Vorschaltgeräte nicht berühren.
- Konstruktion oder Design nicht verändern. Sicherheitsaufkleber oder -vorrichtungen nicht entfernen.
- Dieses Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder leicht entzündlichen Materialien verwenden.

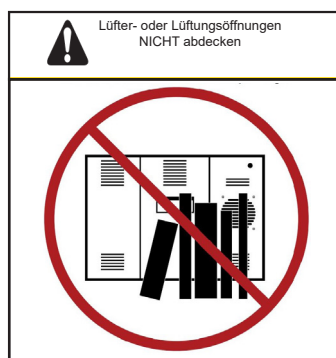

Für Garantieansprüche halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit und besuchen Sie anschließend www.powertechnologies.com, um ein Support-Ticket zu erstellen.


Seriennummer:


-Typ des Ladesystems:

Kaufdatum:


-Name des Händlers:

Bestellnummer (PO):

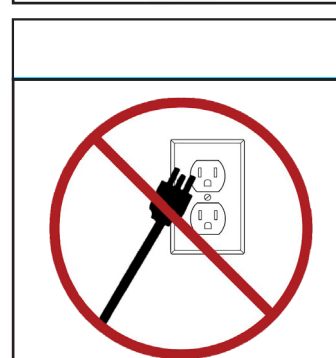

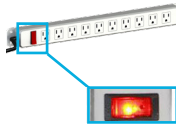Störung	Anzeige	Mögliche Ursache	Prüfung	Prüfort	Abhilfe
Geräte werden nicht geladen	Keine sichtbare Anzeige	Defektes Netzkabel	- Öffnen Sie die obere Klappe und suchen Sie die zwei horizontal montierten Steckdosenleisten. - Prüfen Sie, ob jeder Schalter auf „RESET“ steht und nicht auf „OFF“. - Testen Sie jede Steckdosenleiste mit einem Verlängerungskabel: Ziehen Sie dazu jedes Kabel aus dem Ladesystem und stecken Sie es in das Verlängerungskabel.		Ersetzen Sie das Netzkabel, wenn es defekt ist.
Überlastschutz ausgelöst	Ladesystem funktioniert nicht ordnungsgemäß	Leistungsaufnahme überschreitet 10 A/1400 W	Stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistung aller Geräte unter 1400 Watt liegt, wenn sie an derselben Steckdose angeschlossen sind.		Geräte entfernen und erneut einstecken
Geräte werden nicht geladen	Laptop Stromeingang LED blinkt nicht	Netzkabel sind nicht fest in den Steckdosen eingesteckt.	- Prüfen, ob die linken und rechten Hauptnetzkabel korrekt mit funktionierenden Steckdosen verbunden sind. - Netzkabel abziehen und ein IEC-Netzkabel (PC-Monitor-Typ) einstecken.	Prüfen Sie C1 & C2.	Wenn ein oder mehrere Netzkabel beschädigt sind oder nicht mehr funktionieren, bei Bedarf ersetzen

Beide Netzkabel links und rechts einstecken:

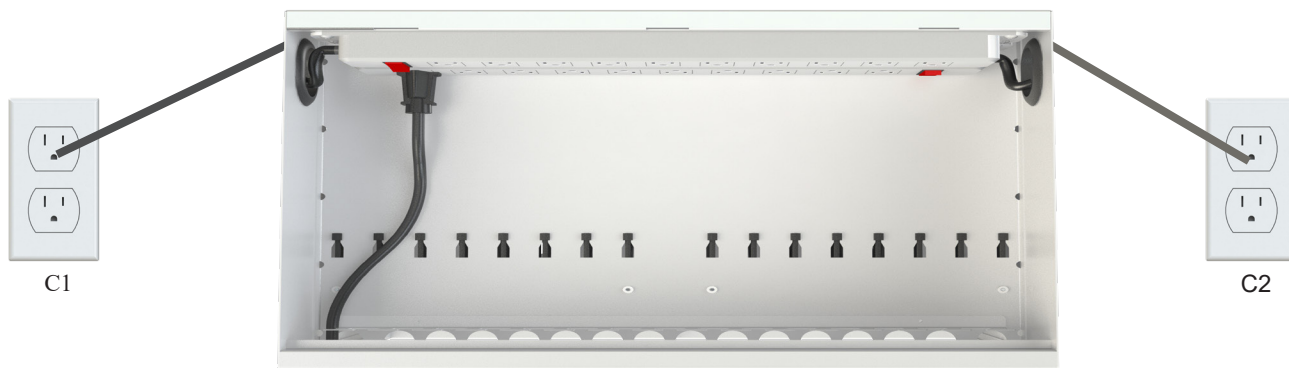

Für weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten wenden Sie sich bitte an Power Technologies unter:

Power Technologies
42035 Zevo Dr
Temecula, CA 92590+
888.650.4488

support@powertechnologies.com

www.powertechnologies.com