



AC-VERT-24™

24-FACH-LADESCHRANK

(MIT OPTIONALER WANDHALTERUNG)

BEDIENUNGSANLEITUNG

AC-VERT-24™ ist eine kompakte Ladelösung, die auf einem Schreibtisch oder einer Arbeitsplatte platziert oder zur platzsparenden Nutzung der Stellfläche an der Wand montiert werden kann.

Spezifikationen:

Modell		AC-VERT-24™
Außenmaße	Zoll	39.6 (H) x 18.13 (B) x 14.75 (T)
	cm	100.58 (H) x 46.05 (B) x 37.47 (T)
Regalmaße	Zoll	1.25 (H) x 11 (B) x 13.75 (T)
	cm	3.18 (H) x 27.94 (B) x 34.93 (T)
Produktgewicht (Ohne Geräte)		80 lbs (36.28 kg)
Versandgewicht		102 lbs (46.26 kg)
Kapazität		24 Steckplätze
Unterstützte Geräte		Geräte bis zu 14 Zoll (35,56 cm)
Stromspezifikationen (Für Schränke, die innerhalb Nordamerikas verkauft werden)		AC IN/Steckdosenleiste: 110 V AC, 50/60 Hz, 10 A Maximale Leistung: 1400 W
Stromspezifikationen (Für Schränke, die außerhalb Nordamerikas verkauft werden)		AC IN/Steckdosenleiste: 110–240 V AC, 50/60 Hz, 10 A Maximale Leistung: 2400 W
Ladeart		Standardladen
Sicherheit		Abnehmbare Abdeckung mit Verriegelungsmechanismus. Fronttür mit Schlüsselschloss.
Montageart		Wandmontage (optional)
Traglast Arbeitsplattform		55.1 lbs (25 kg)
Traglast je Ablage		110,2 lbs (50 kg)
Belastbarkeit Adapterböden (jeweils)		6,6 lbs (3 kg)
Betriebstemperatur		0°–30 °C
Betriebsrel. Luftfeuchte (RH)%		10 % – 90 %
Lagertemperatur		–40° bis 60 °C
Lagerrel. Luftfeuchte (RH)%		5 % – 95 %
Garantie		Lebenslange Garantie auf den Rahmen, 2 Jahre auf Komponenten, 2 Jahre auf Elektronik

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dieses Handbuch umfasst die folgenden Modelle und Teilenummern. Bitte beachten Sie die Teilenummern sowie die Stecker-/Kabelend-Diagramme für Ihre jeweilige Region.



Hinweis: Dieses Handbuch basiert auf der nordamerikanischen 110-V-Produktvariante.

MODELL-NR. AC-VERT-24



SKU	BESCHREIBUNG
AC-VERT-24	AC-VERT-24, 24 Fächer, abschließbarer vertikaler Ladewagen – 110V NA (Vorgängernummer)
CAB-VRT-B24L-D	AC-VERT-24, 24 Fächer, abschließbarer vertikaler Ladewagen – 110V NA
CAB-VRT-B24L-E	AC-VERT-24, 24-Fach, abschließbarer vertikaler Ladewagen – 220V EU
CAB-VRT-B24L-U	AC-VERT-24, 24-Fach, abschließbarer vertikaler Ladewagen – 220V UK
CAB-VRT-B24L-A	AC-VERT-24, 24-Fach, abschließbarer vertikaler Ladewagen – 240V AU
CAB-VRT-B24L-S	AC-VERT-24, 24-Fach, abschließbarer vertikaler Ladewagen – 220V SW
AC-VERT-WALLMOUNT	Wandhalterung für den AC-Vert-24-Ladeschrank (optional)

Netzkabel und Steckdosen für die jeweilige Region:



USA / Kanada

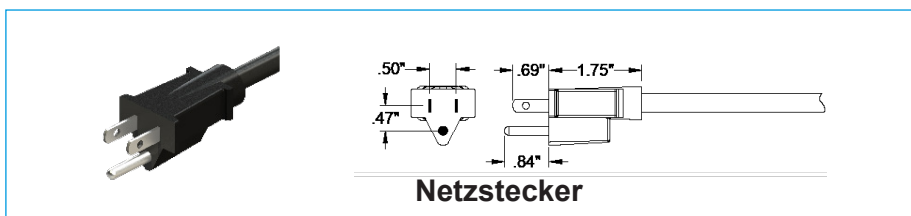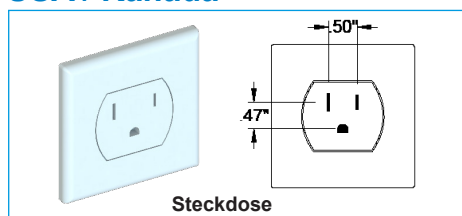



Vereinigtes Königreich

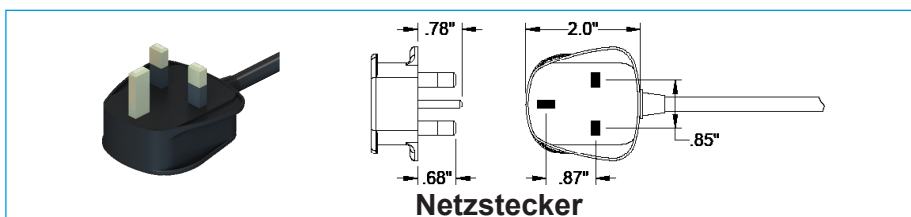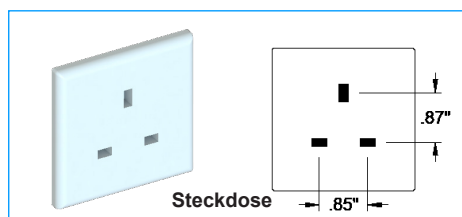



Europa

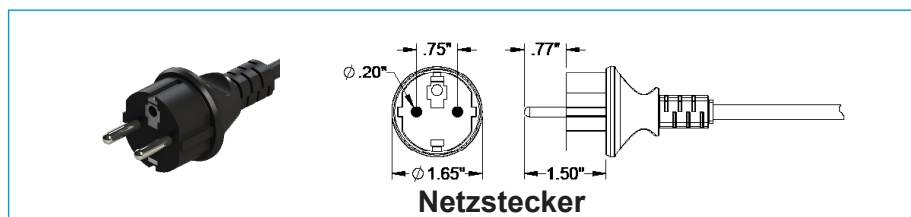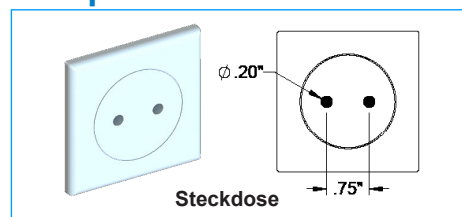

Australien

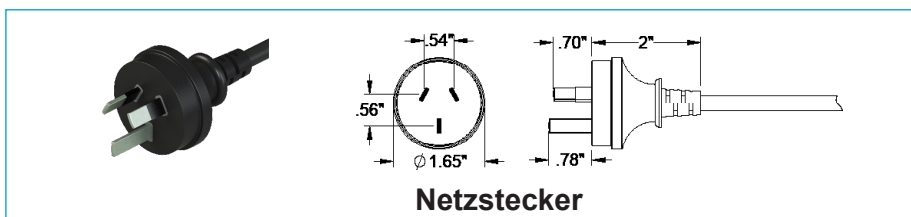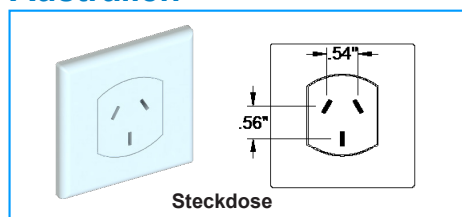


Schweiz Typ J

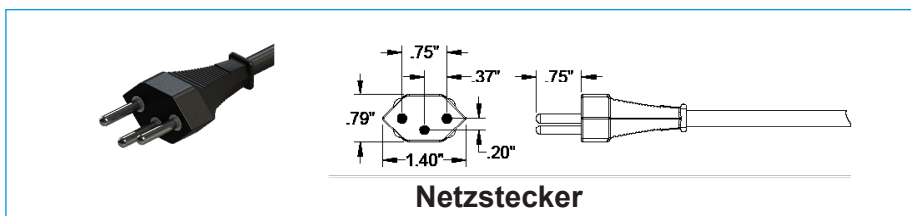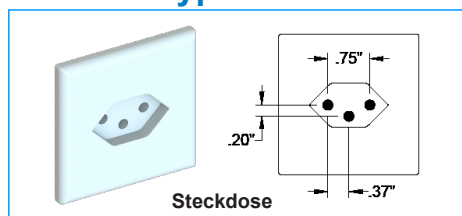


AC-VERT-24™ ist eine kompakte Ladelösung, die auf einem Schreibtisch, einer Arbeitsplatte oder an der Wand montiert werden kann, um wertvollen Platz am Boden zu sparen.


HINWEIS: Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation der Geräte und erfahren Sie, wie Sie Ihren Schrank sicher verwenden.

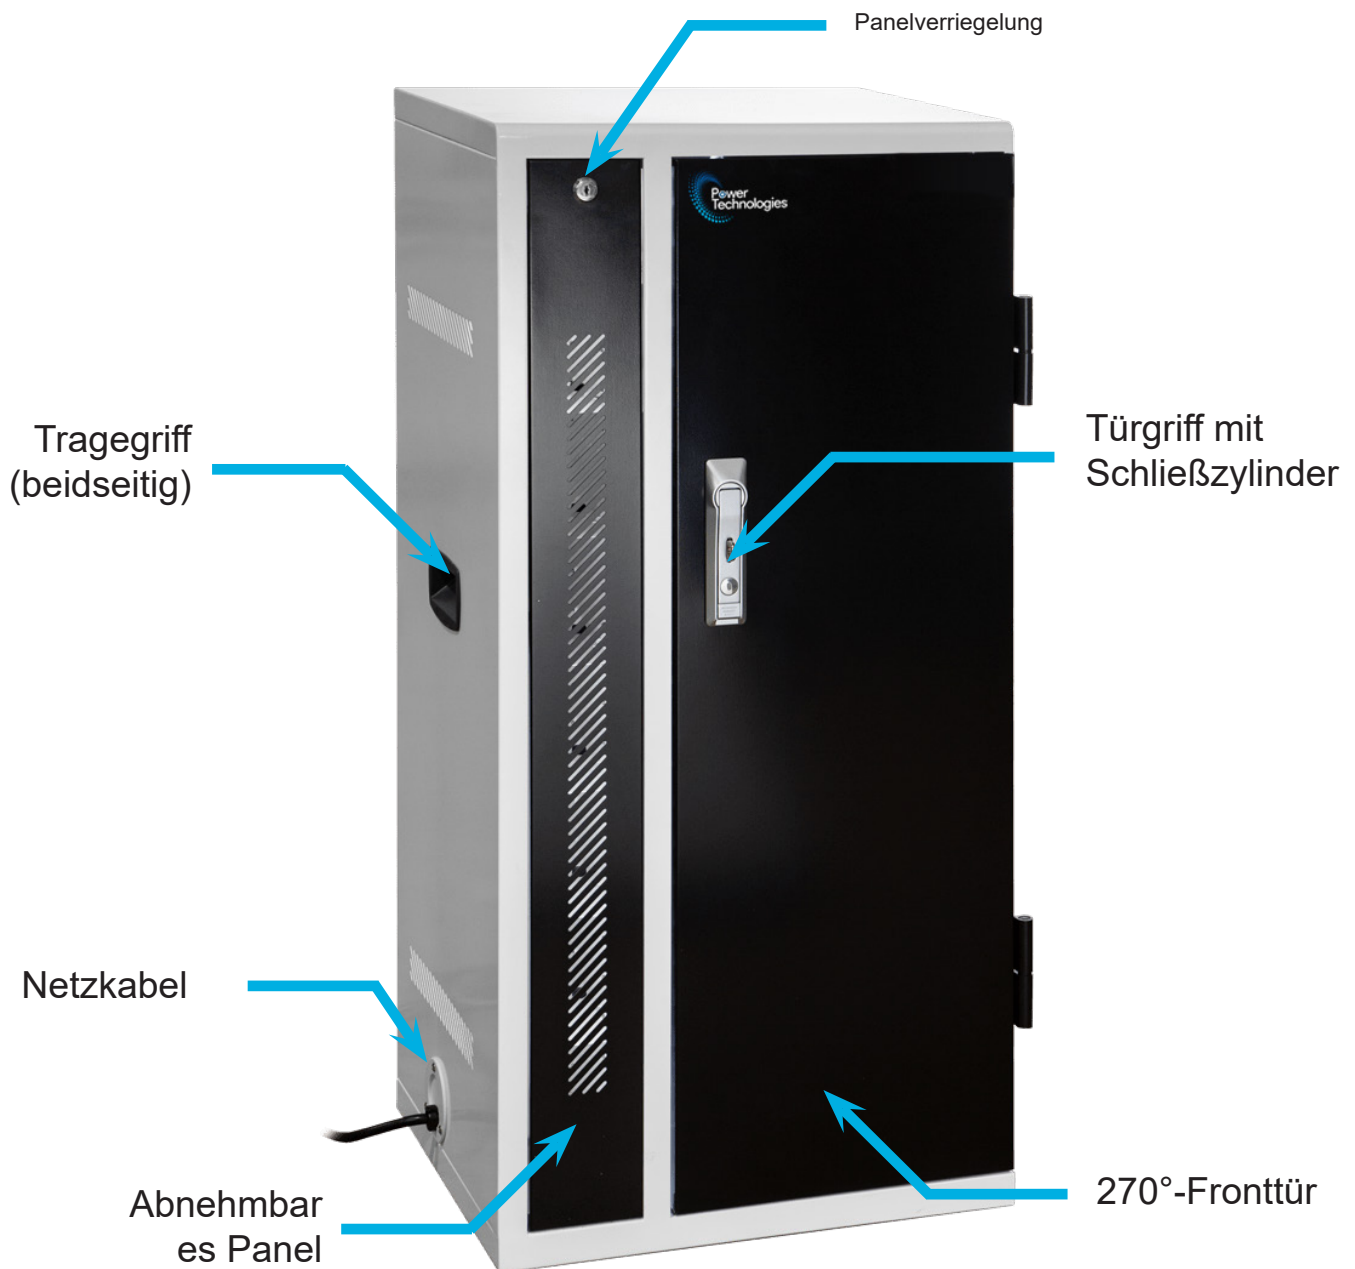

Frontansicht des Schranks (geschlossen)

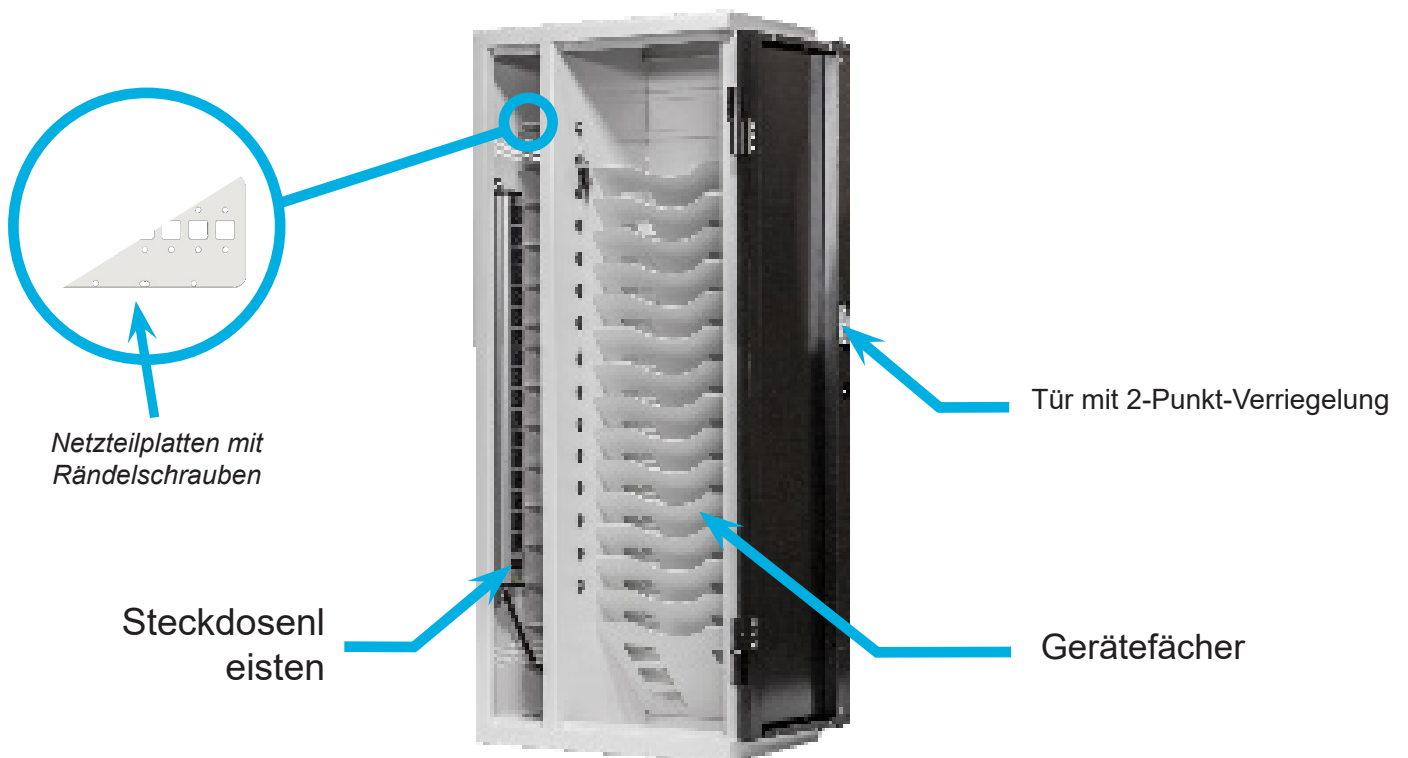

Schrägansicht der Schrankfront (geöffnet)

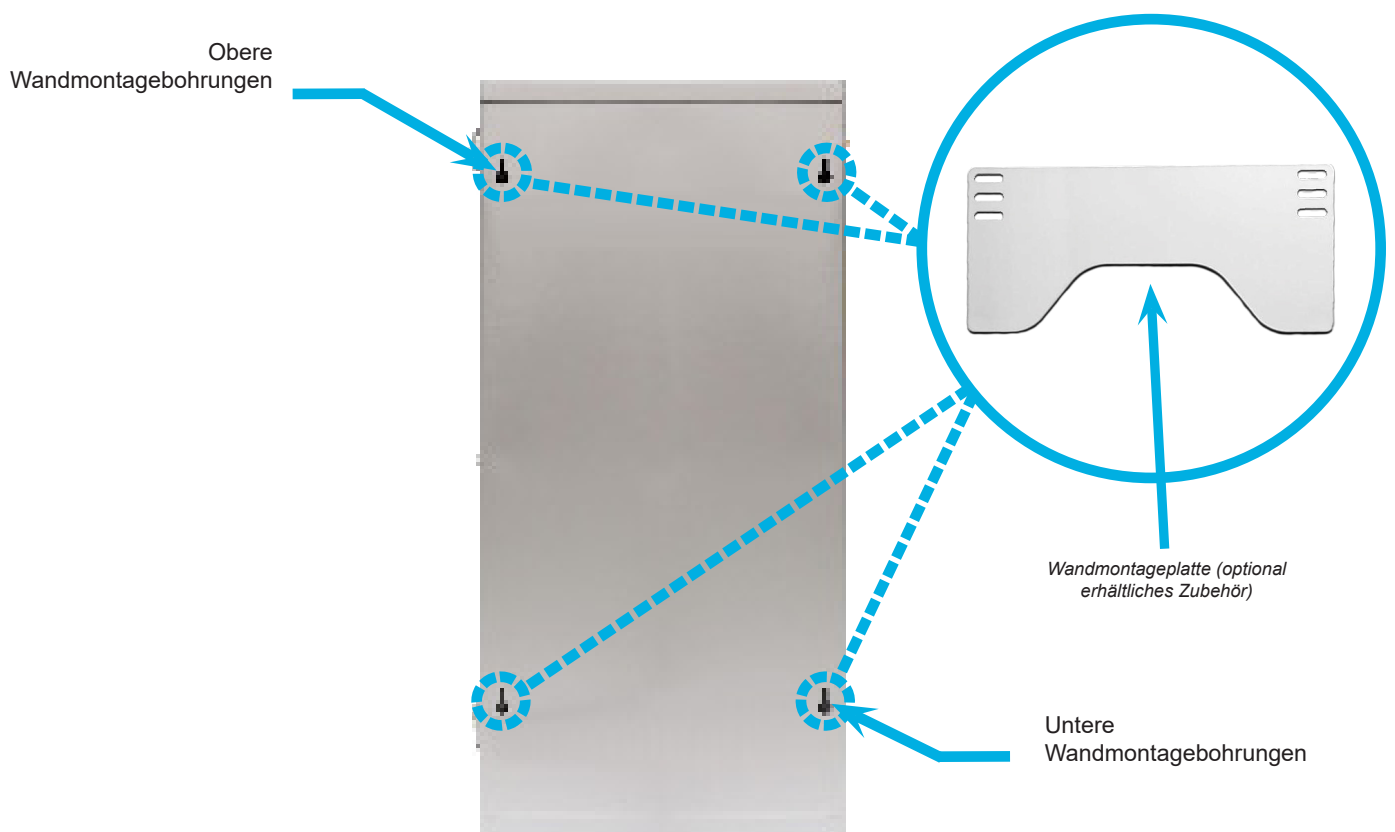

Rückansicht des Schrankes (geschlossen)

Der AC-VERT-24™ ist für die Wandmontage vorgesehen und muss von einer qualifizierten Fachkraft installiert werden. Vor der Montage mit einer Wasserwaage ausrichten und die Befestigungsbohrungen ausmessen. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel (nicht enthalten) und bei Bedarf die optionale Wandmontageplatte, um das Gerät sicher an der Wand zu fixieren.


Warnung:

Die Montagefläche muss die Gesamtlast des Geräts sowie aller befestigten Halterungen, Komponenten und Befestigungsteile sicher tragen können. Herabfallende Teile können zu schweren Verletzungen führen.

1. Wählen Sie einen Standort mit gutem Zugang zu einer Steckdose. Achten Sie darauf, dass die Montagefläche das Gesamtgewicht beider Geräte sowie des Gehäuses tragen kann.




2. Um Zugang zu den Wandmontagebohrungen zu erhalten, beide Schlösser entriegeln und sowohl das Netzteil-Panel als auch die Fronttür öffnen. Das Panel nach vorn kippen und anschließend herausziehen.

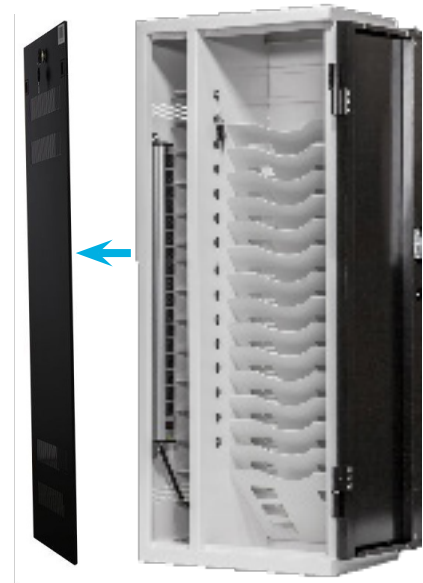

3. Wandmontage-Löcher ausmessen, dann in die Wand bohren und das Gehäuse mit Hilfe einer zweiten Person mit eigener Befestigungshardware festschrauben.

Bei Verwendung der optionalen Wandmontageplatte die Befestigungslaschen in die Öffnungen einsetzen und anschließend nach oben in Position ziehen. Die Mitte jeder Halterung auf der Platte ausmessen und die Bohr- bzw. Montageanweisungen von oben wiederholen.

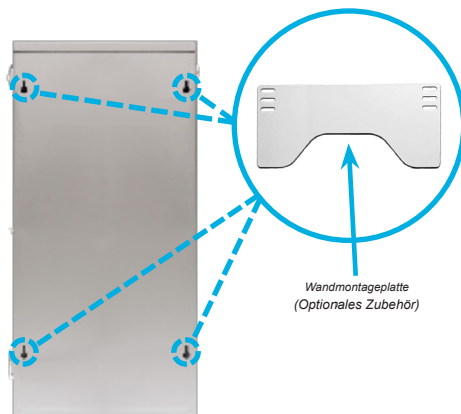

4. Nach Abschluss der Montage den Schaltschrank an eine Steckdose anschließen.




Netzteile einrichten


1. Entriegeln Sie die Netzadapter-Abdeckung mit dem mitgelieferten Schlüssel. Neigen Sie die Abdeckung nach vorn und ziehen Sie sie dann heraus. Zur Seite legen.



2. Wenn Sie die Netzteile fixieren möchten, lösen Sie die Rändelschrauben an beiden Seiten der Netzteilplatten und ziehen Sie die Platten nach oben heraus.

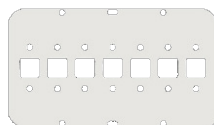

3. Montieren Sie bis zu zwei AC-Adapter mit Kabelbindern oder Klettband (nicht enthalten). Setzen Sie die Platte in den Schrank ein.

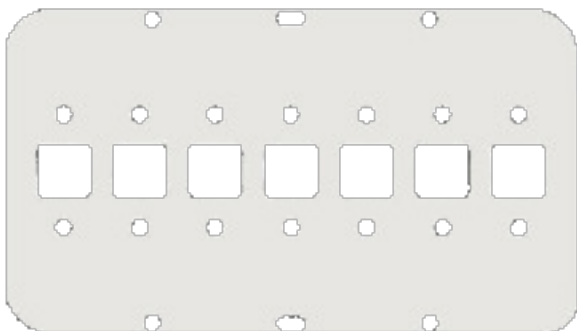

4. Führen Sie das DC-KABEL durch die DURCHFÜHRUNGSÖFFNUNG und verbinden Sie das Ende mit dem Gerät.



5. Ziehen Sie die Rändelschrauben an der Montageplatte fest und stecken Sie das NETZKABEL in die Steckdosenleiste.



Wiederholen Sie die Schritte 1–5 für weitere Geräte.

DAS ELEKTRISCHE SYSTEM IST FÜR MAXIMAL 15 AMPERE AUSGELEGT:
Wenn Ihre Geräte 60-Watt-AC-Netzteile oder stärkere verwenden, müssen Sie möglicherweise die Gesamtzahl der Geräte reduzieren, um eine Überlastung Ihres Sicherungsautomaten zu vermeiden.



Prüfen Sie die Anforderungen Ihrer Netzteile, bevor Sie Geräte anschließen.

Hinweis: Wenn die Leistung gleichzeitig 15 Ampere bzw. etwa 1500 Watt überschreitet, kann der Sicherungsautomat auslösen; Entfernen Sie die Geräte entsprechend.

Zur Orientierung: Prüfen Sie die Wattzahl des AC-Netzteils Ihres Geräts und multiplizieren Sie diese anschließend mit 24.

60 Watt x 24 Geräte =

**1080
Watt**

**1440
Watt**

**1560
Watt**

	Vorsicht
	Hinweis

**DIES IST KEIN SPIELZEUG.
BEFOLGEN SIE STETS DIE SICHERHEITSHINWEISE.**


	Gefahr
	Warnung



 **WICHTIG**

DAS ELEKTRISCHE SYSTEM IST FÜR MAXIMAL 1500 WATT PRO SEITE AUSGELEGT.

Wird die Leistung gleichzeitig über 1500W hinaus belastet, funktioniert das Ladesystem möglicherweise nicht einwandfrei. Entfernen Sie Geräte, bis die Gesamtleistung unter 1500W liegt.

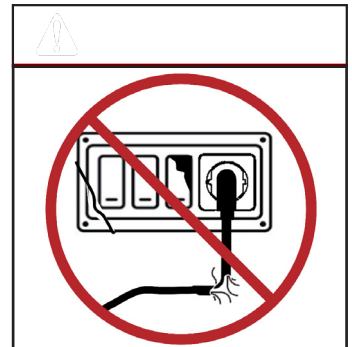

- **SCHIEBEN** Sie den Schrank langsam und vorsichtig; sichern Sie alle Türen und entfernen Sie Gegenstände von der Oberseite, bevor Sie ihn bewegen.
- **ALLE REPARATUREN** dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- **STROM AUSSCHALTEN** bevor Sie Strom oder Geräte anschließen bzw. trennen.
- **KEINESFALLS** den Schrank verändern oder Sicherheitsaufkleber/-einrichtungen entfernen.
- **KEINESFALLS** Lüftungsöffnungen verdecken.



Für Garantieansprüche halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit und besuchen Sie anschließend www.powertechnologies.com, um ein Support-Ticket zu erstellen.


Seriennummer:

Typ des Ladesystems:

Kaufdatum:


Name des Händlers:

Bestellnummer (PO):

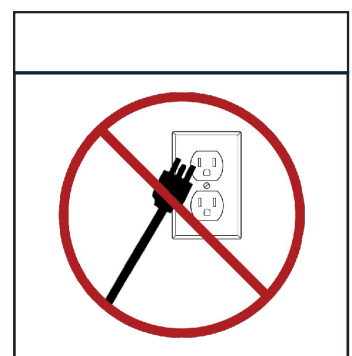

Problem	Anzeige	Mögliche Ursache	Prüfschritte	Prüfort	Abhilfe
Geräte werden nicht geladen	Keine sichtbare Anzeige	Netzkabel defekt	Prüfen Sie jeden Netzadapter-Stecker, um sicherzustellen, dass er vollständig eingesteckt ist.		Ersetzen Sie das Netzkabel, wenn es defekt ist
Überlastung des Stromkreises	Ladesystem arbeitet nicht ordnungsgemäß	Wenn die Leistung 15 A bzw. etwa 1500 W gleichzeitig überschreitet	Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlast aller Geräte unter 1500 W liegt, wenn sie an derselben Steckdose angeschlossen sind.		Geräte entfernen und erneut einstecken
Geräte laden nicht	Laptop Stromzufuhr LED blinkt nicht	Netzkabel sind nicht fest mit den Steckdosen verbunden.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel fest sitzt und nicht herausgezogen ist. Falls nötig, testen Sie mit einem anderen Gerät, ob die Steckdose einwandfrei funktioniert.	Prüfen Sie C1 im untenstehenden Bild.	Wenn ein oder mehrere Netzkabel beschädigt sind oder nicht mehr funktionieren, ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Netzkabel einstecken.

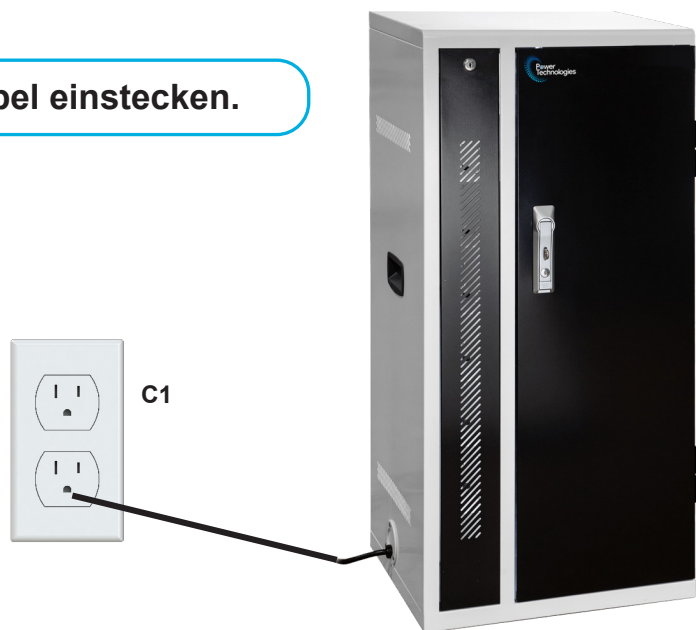

Für weitere Informationen zu diesem Produkt und weiteren Produkten wenden Sie sich bitte an Power Technologies unter.

Power Technologies
42035 Zevo Dr
Temecula, CA 92590+
888.650.4488

support@powertechnologies.com

www.powertechnologies.com