



AC-MINI

**BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN KONFIGURIERBAREN
LADEKASTEN MIT 12 STECKPLÄTZEN**

Der AC-MINI ist dafür ausgelegt, bis zu 12 Laptops, Chromebooks oder Tablets zu laden und aufzubewahren.

Spezifikationen:

Modell		AC-MINI
Schranksabmessungen	Zoll	16 (H) x 24.5 (W) x 17.75 (D)
	mm	406 (H) x 622 (W) x 451 (D)
Fachabmessungen	Zoll	14.375 (D) x 10.875 (H) & Abstand der Trennwände: 1.25
	mm	365 (D) x 276 (H) & Abstand der Trennwände: 29
Produktgewicht (Ohne Geräte)		57 lb (25,8 kg)
Versandgewicht		67 lb (30,4 kg)
Kapazität		12 Fächer (1 Zelle, 12 Fächer)
Unterstützte Geräte		Geräte bis 15,6 Zoll (396 mm)
Stromspezifikationen (Für Wagen, die in Nordamerika verkauft werden)		AC IN/Steckdosenleiste: 110 V AC, 50/60 Hz, 10 A Maximale Leistung: 1400 W
Stromspezifikationen (Für Wagen, die außerhalb Nordamerikas verkauft werden)		AC IN/Steckdosenleiste: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 10 A Maximale Leistung: 2400 W
Ladeart		Standard-Ladegerät
Sicherheit		Vordertür mit Schlüsselschloss
Montageart		Wandmontage oder auf der Tischplatte
Traglast der Arbeitsfläche		55.1 lbs (25 kg)
Traglast der Adapterablagen (je)		6.6 lbs (3 kg)
Betriebstemperatur		0° - 30°c
Relative Luftfeuchte im Betrieb (RH%)		10% - 90%
Lagertemperatur		-40° - 60°C Temp
Relative Luftfeuchte bei Lagerung (RH%)		5% - 95%
Garantie		Lebenslang auf den Rahmen, 2 Jahre auf Komponenten, 2 Jahre auf Elektronik

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dieses Handbuch gilt für die folgenden Modelle und Teilenummern.

Dieses Handbuch basiert auf der nordamerikanischen 110V-Produktvariante.


Die für Ihre Region gültigen Teilenummern und Stecker-/Kabelend-Diagramme finden Sie unten.

MODELL-NR. AC-MINI


SKU	BESCHREIBUNG
AC-MINI	AC-MINI-12, voll ausgestatteter Ladewagen mit 12 Ladeplätzen – 110 V NA (Legacy-Nummer)
CAB-MINI-B12K-D	AC-MINI-12, voll ausgestatteter Ladewagen mit 12 Ladeplätzen – 110 V NA
CAB-MINI-B12K-E	AC-MINI-12, voll ausgestatteter Ladewagen mit 12 Ladeplätzen – 220 V EU
CAB-MINI-B12K-U	AC-MINI-12, voll ausgestatteter Ladewagen mit 12 Ladeplätzen – 220 V UK
CAB-MINI-B12K-A	AC-MINI-12, voll ausgestatteter Ladewagen mit 12 Ladeplätzen – 220 V AU
CAB-MINI-B12K-S	AC-MINI-12, voll ausgestatteter Ladewagen mit 12 Ladeplätzen – 220 V SW

Netzkabel und Steckdosen für die jeweilige Region:


USA / Kanada

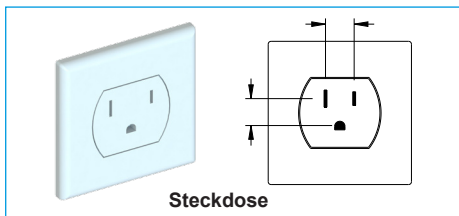


Vereinigtes Königreich

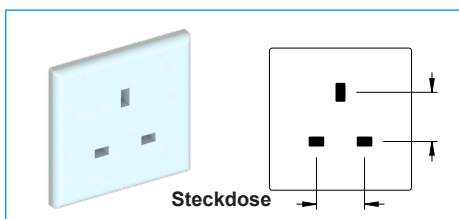







Europa

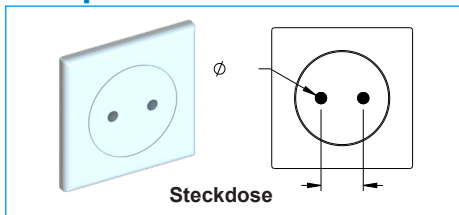

Australien

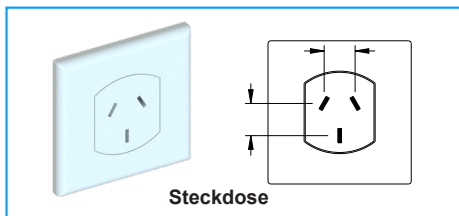


Schweiz Typ J

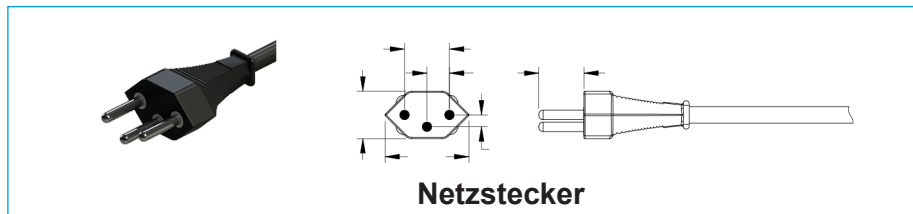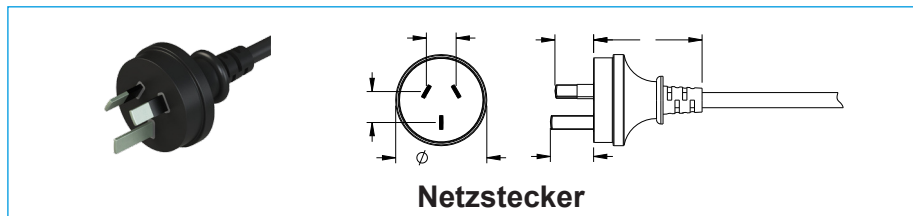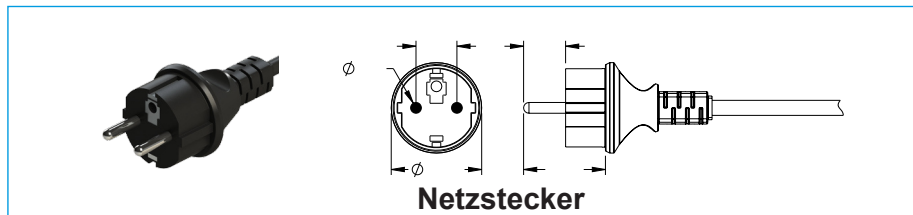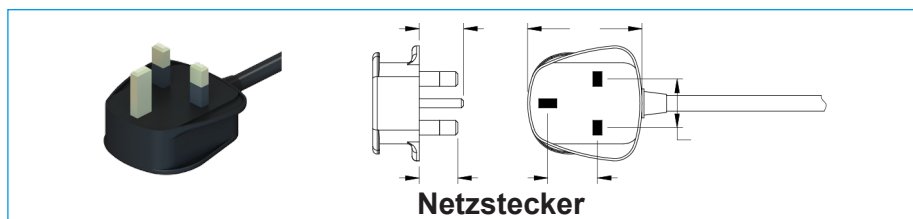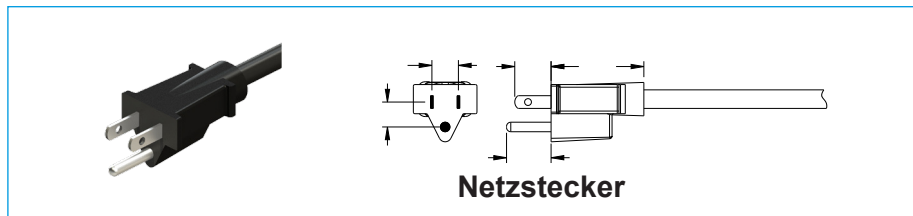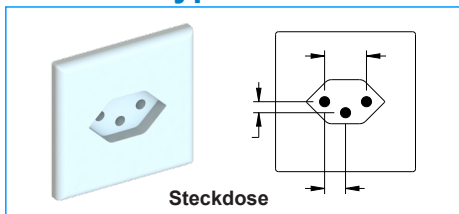


Der AC-MINI ist zum Laden und zur sicheren Aufbewahrung von bis zu 12 Chromebooks oder Tablets ausgelegt.

HINWEIS: Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie Geräte einsetzen, und erfahren Sie, wie Sie Ihren Wagen sicher verwenden.

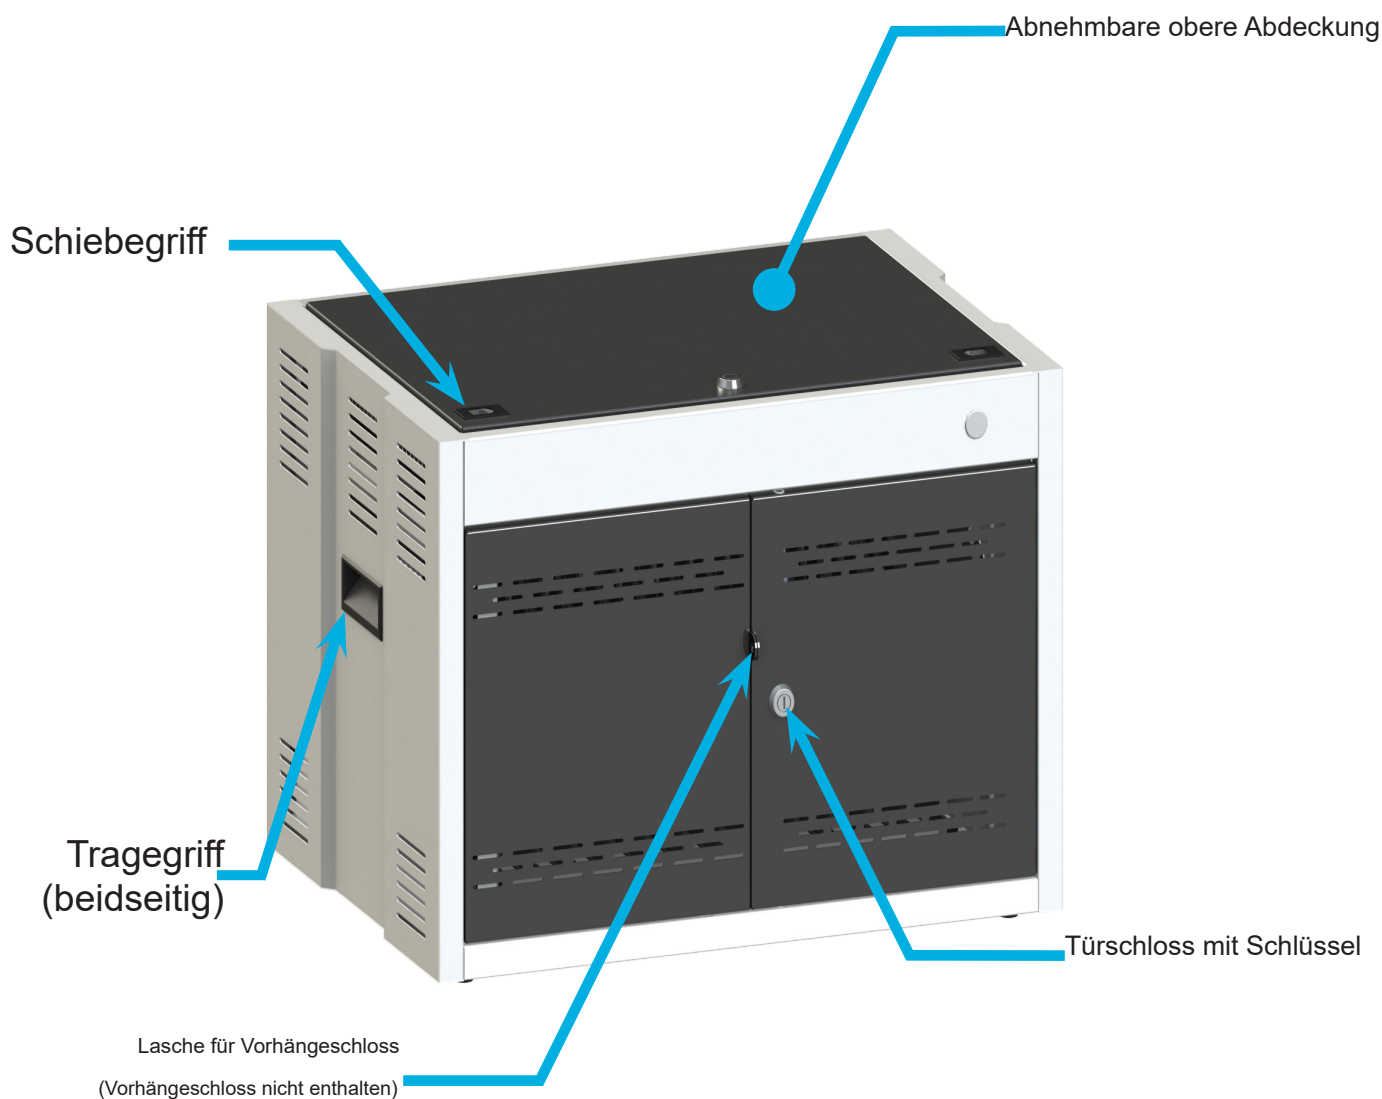


Vorderansicht des Schrankes

- Wenn das Gerät (Tablet/Chromebook) dicker ist als der Abstand zwischen den Trennwänden, entfernen Sie eine der Trennwände, um ausreichend Platz für Ihr Gerät zu schaffen.

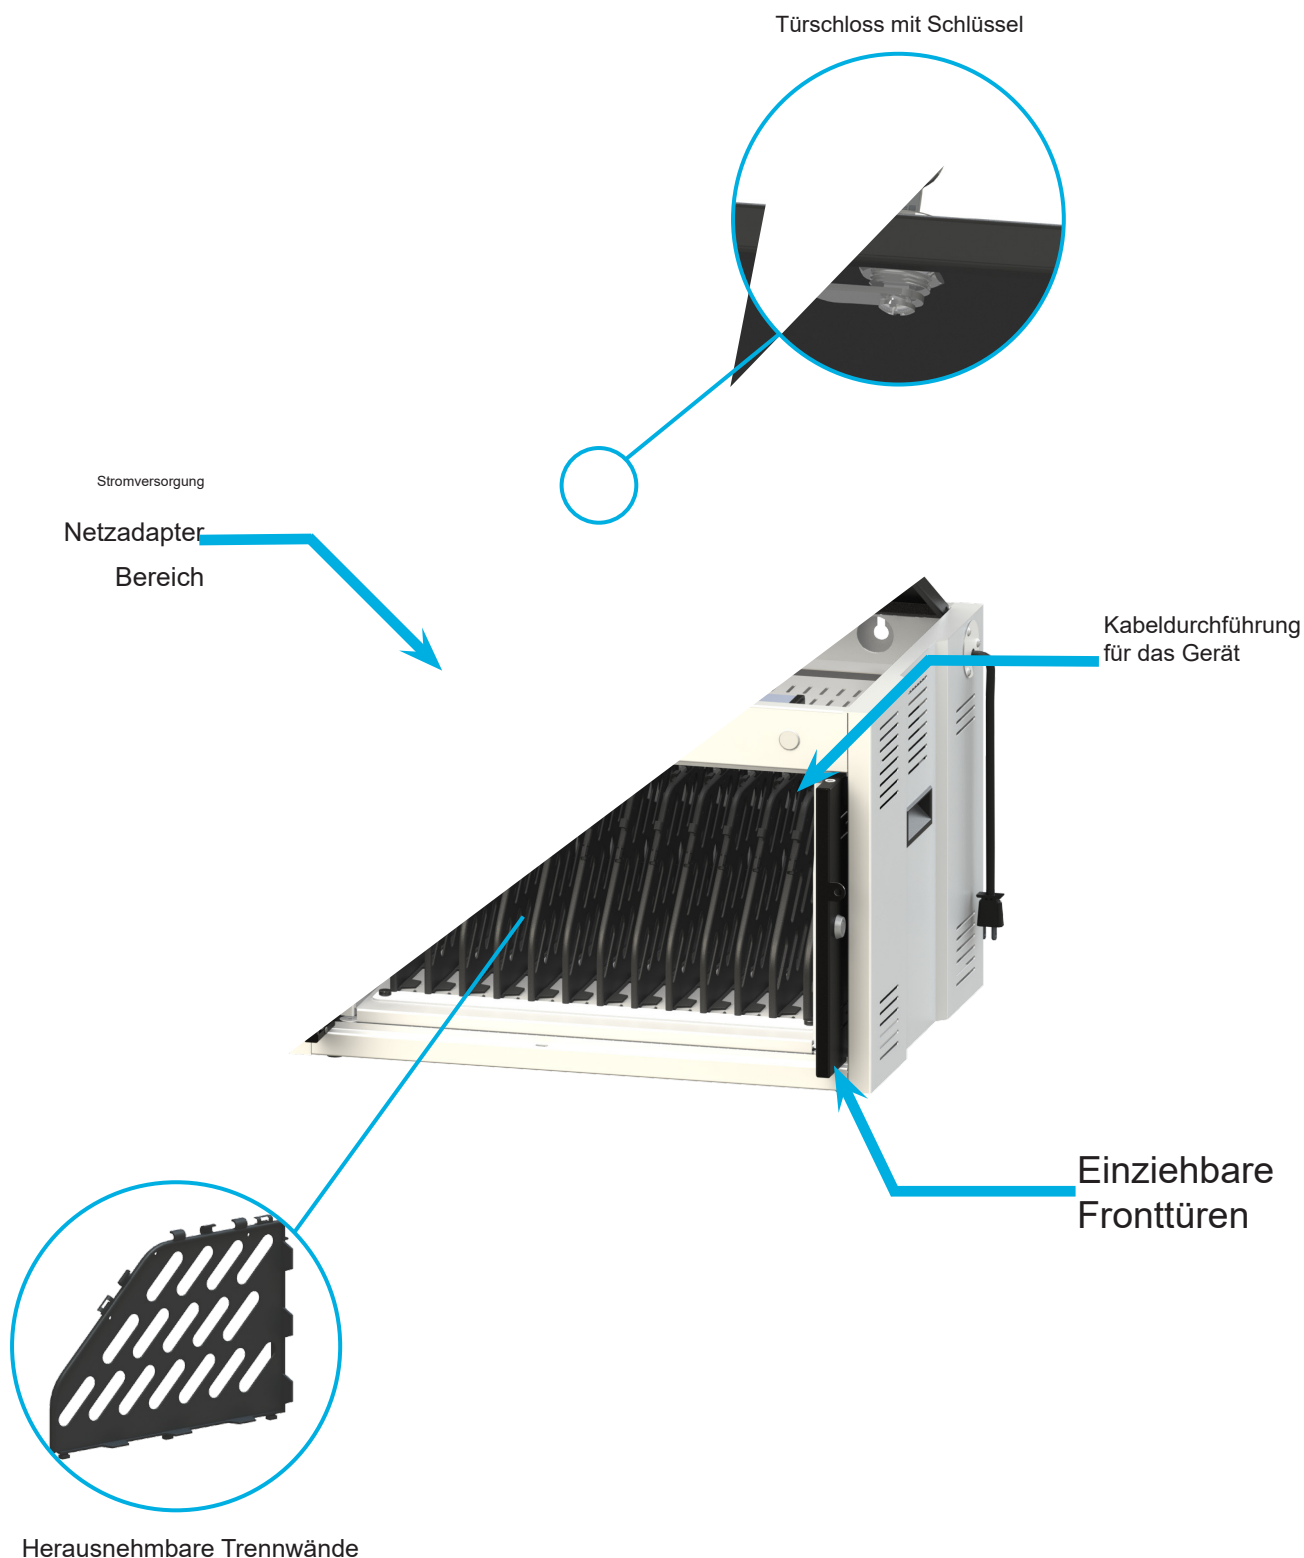

Frontansicht des Schrankes
(Front- & obere Tür geöffnet)

- Der obere Bereich dient zur Aufbewahrung des Gerätezubehörs und des Netzteils und bietet Platz für die Stromkabel.

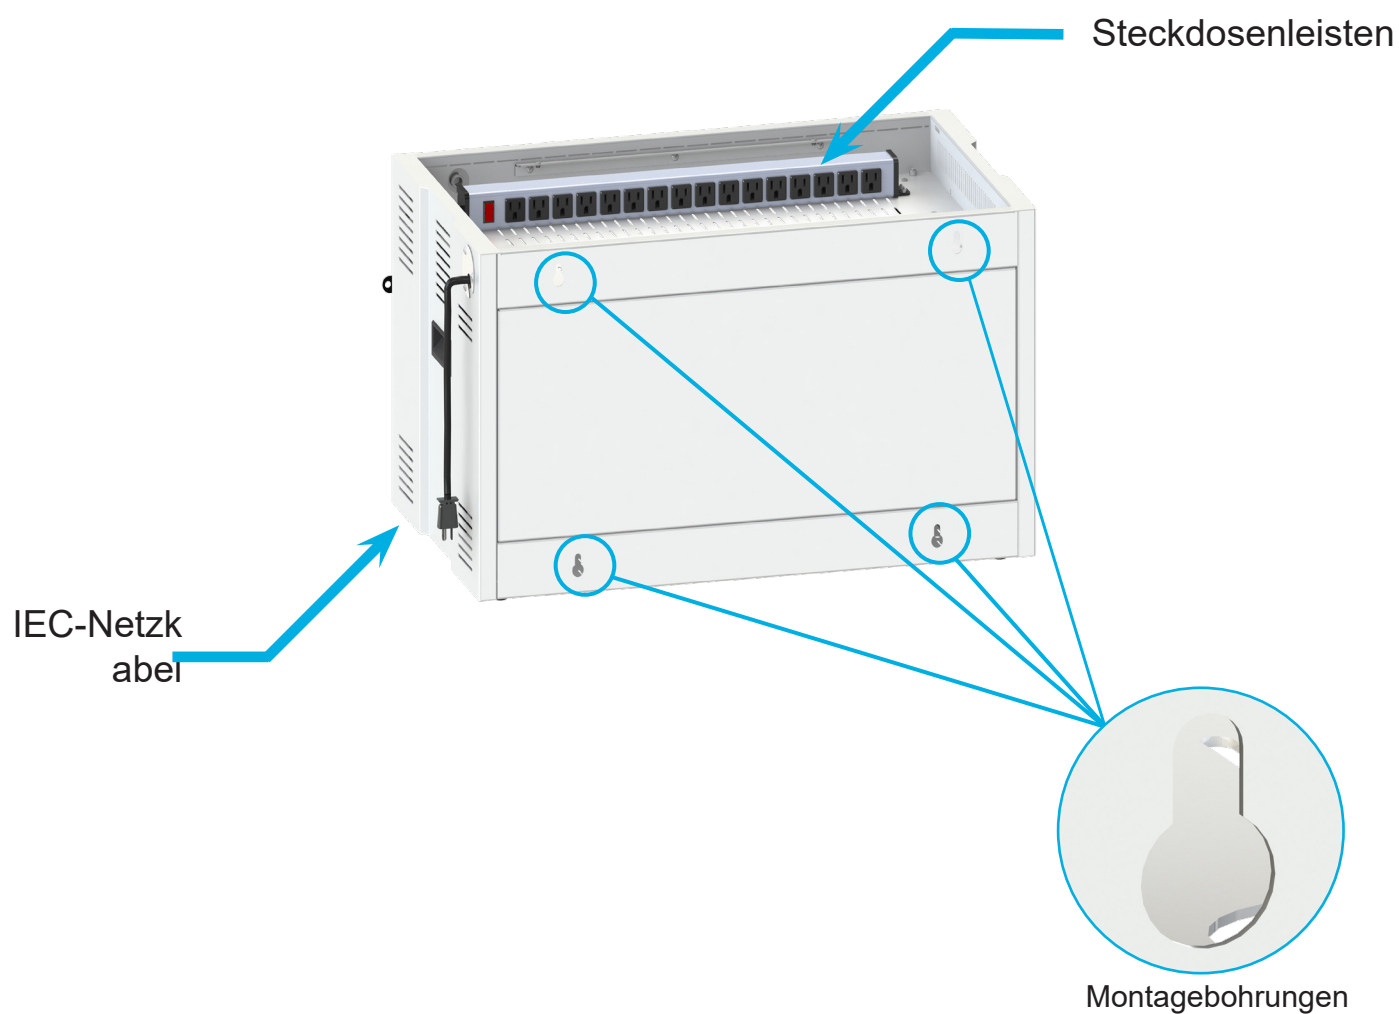

Rückansicht des Gehäuses

- Der AC-MINI ist dafür ausgelegt, entweder auf einem Schreibtisch aufgestellt oder an der Wand befestigt zu werden, und muss von einer qualifizierten Fachkraft installiert werden. Vor der Montage eine Wasserwaage verwenden und die Befestigungsbohrungen ausmessen. Zur Befestigung an der Wand geeignete Befestigungsmittel verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). 7


Warnung:

Die Montagefläche muss das Gesamtgewicht des Geräts sowie aller montierten Halterungen, Hardwareteile und Komponenten sicher tragen können. Herabfallende Teile können schwere Verletzungen verursachen.


- Zugang zu den oberen Befestigungsbohrungen erhalten, indem die obere Abdeckung entfernt wird. Entriegeln, dann die Rastnasen drücken und nach oben abheben.



- Mit den oberen Befestigungsbohrungen ausmessen und in die Wandständer vorbohren, dann fest verschrauben.

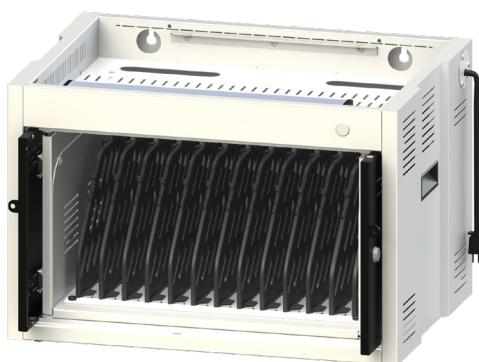

- Zugang zu den unteren Befestigungsbohrungen erhalten, indem die Geräteablage entfernt wird. Die 4-mm-Innensechskantschrauben lokalisieren und herausdrehen, dann die Ablage nach vorn schieben und abnehmen.

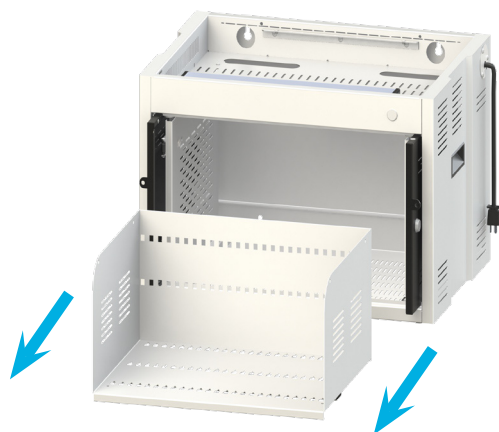


- In die Wandständer bohren und fest verschrauben; dabei sicherstellen, dass das Gerät nicht angehoben oder abgezogen werden kann.


GERÄTE EINRICHTEN (VORDERSEITE):



Schritt 1: Messen Sie mit einem Lineal die Dicke Ihres Geräts.

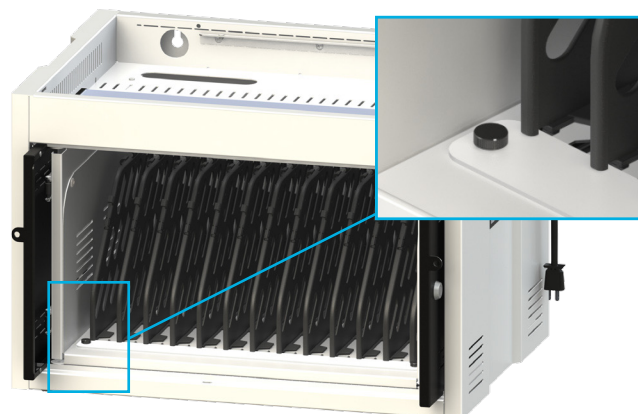


Schritt 2: Ist das Gerät dicker als 1", suchen Sie die Rändelschrauben am Regalboden und entfernen Sie sie.

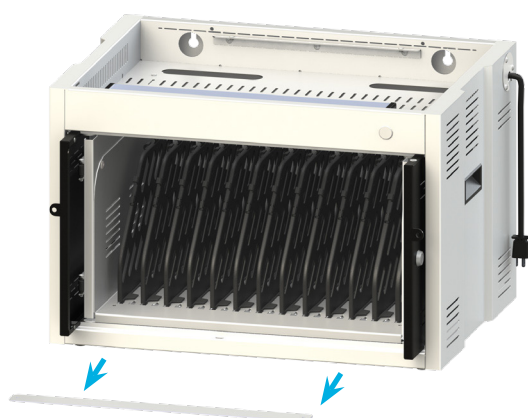

Schritt 3: Entfernen Sie die Halteleiste.



Schritt 4: Zum Entfernen der Trennwand nach vorn ziehen und dann nach oben anheben.

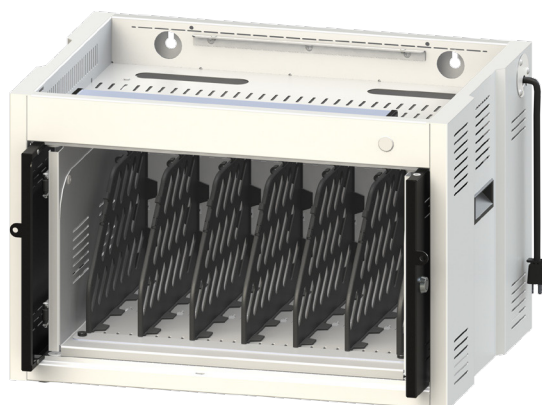


Schritt 5: Trennwand-Halteleiste und alle Rändelschrauben wieder montieren.




Schritt 1: Entriegeln Sie das Schloss der oberen Abdeckung mit dem mitgelieferten Schlüssel.




Schritt 2: Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die Verriegelungen gleichzeitig drücken, und heben Sie sie anschließend nach oben ab.

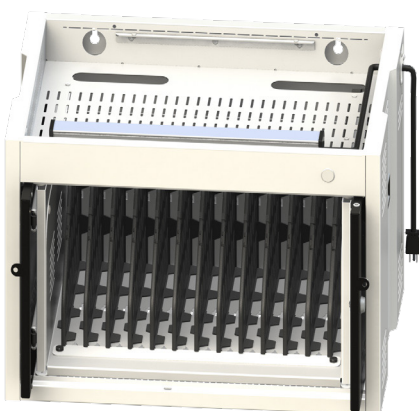

Schritt-3: Legen Sie die AC-Netzteile Ihres Geräts oben auf und führen Sie die DC-Kabel durch die Durchführungsöffnungen.

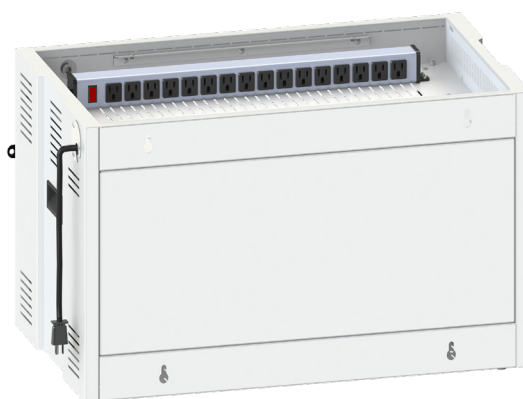


Schritt-4: Stecken Sie die AC-Netzteile Ihres Geräts in die Steckdosen.

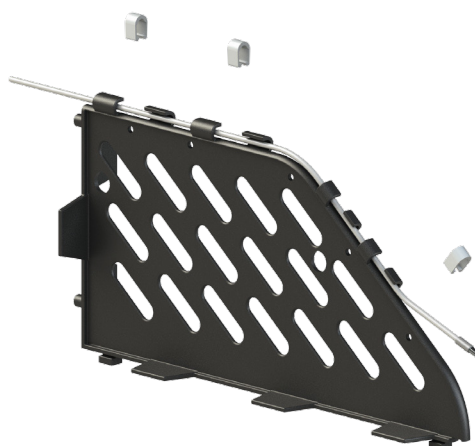

Schritt-5: Öffnen Sie die Fronttür und führen Sie die Gerätekabel durch die Laschen. Befestigen Sie anschließend jedes Kabel an der Trennwand, indem Sie die mitgelieferten Kabelclips fest nach unten drücken.

- Bei Geräten mit einer Länge von mehr als 14" ist die Konfiguration des AC-MINI ganz einfach: Passen Sie lediglich die Geräteablage an.
- Die werkseitige Standardposition (Position 1) eignet sich ideal für Chromebooks, iPads, Tablets und Netbooks. Die alternative Position (Position 2) ist für 14,5" bis 15,6" Laptops vorgesehen.

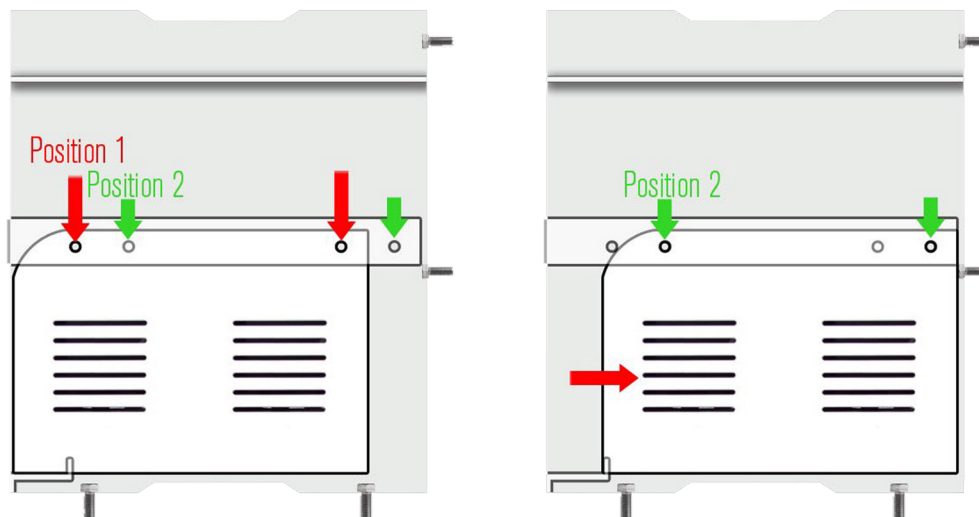

- Mit diesen einfachen Schritten lässt sich der AC-MINI für Laptops bis 15,6" anpassen:
- Öffnen Sie die Fronttüren und schieben Sie sie in das Gehäuse. 10
- Suchen Sie die 4-mm-Innensechskantschrauben an der linken und rechten Seite der Geräteablage und entfernen Sie sie.



- Schieben Sie die Ablage nach hinten, bis die Bohrungen für Position 2 sichtbar sind. Prüfen Sie, ob Ihr Gerät richtig passt, und montieren Sie die Innensechskantschrauben wieder.

DAS ELEKTRISCHE SYSTEM IST FÜR MAXIMAL 15 AMPERE AUSGELEGT.

- Wenn Ihre Geräte 95-Watt-Netzteile (AC) oder stärker verwenden, müssen Sie möglicherweise die Gesamtanzahl der Geräte reduzieren, um ein Auslösen des Leitungsschutzschalters zu vermeiden. Reduzieren Sie die Gesamtanzahl der Geräte, um ein Auslösen des Leitungsschutzschalters zu vermeiden.



- Prüfen Sie die Anforderungen Ihres Netzteils:

HINWEIS:


Wenn die Leistung gleichzeitig 15 Ampere bzw. etwa 1500 Watt überschreitet, funktioniert das Ladesystem möglicherweise nicht korrekt.


Prüfen Sie die Wattzahl des AC-Adapters Ihres Geräts und multiplizieren Sie diese mit 12.

65 Watt x 12 Geräte




120 Watt x 12 Geräte

150 Watt x 12 Geräte

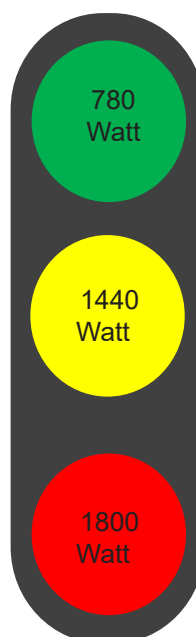




**DIES IST KEIN SPIELZEUG. BEFOLGEN
SIE STETS DIE SICHERHEITSHINWEISE.**

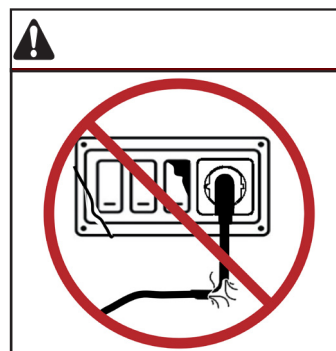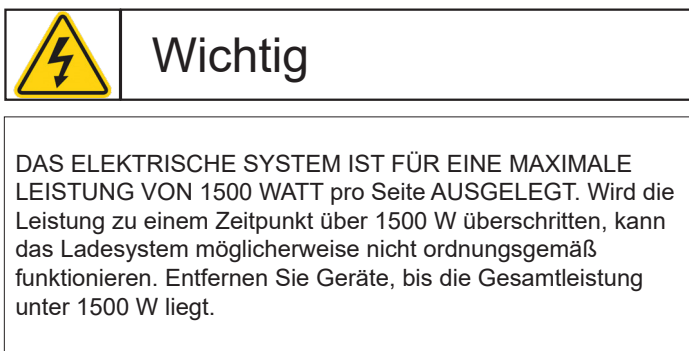

- Das Gehäuse IMMER langsam bewegen und auf die Umgebung achten.
- Gebrauchte oder defekte Leuchtmittel gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften entsorgen.
- Reparaturen stets von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Den Netzschalter auf AUS stellen, bevor das Gerät aus der Steckdose gezogen, in die Steckdose gesteckt oder Geräte angeschlossen werden.
- Leuchtmittel oder Vorschaltgeräte nicht berühren.
- Konstruktion oder Design nicht verändern. Sicherheitsaufkleber oder -vorrichtungen nicht entfernen.
- Dieses Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder leicht entzündlichen Materialien verwenden.

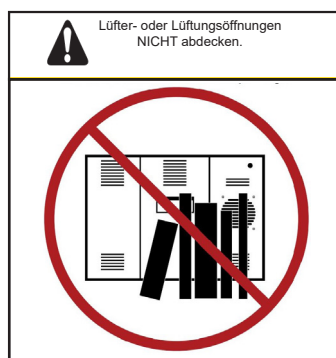

Für Garantieansprüche bitte die folgenden Informationen bereithalten und anschließend www.powertechnologies.com besuchen, um ein Support-Ticket zu erstellen.


Seriennummer:


-Typ des Ladesystems:

Kaufdatum:

Name des Wiederverkäufers:

Bestellnummer (PO):

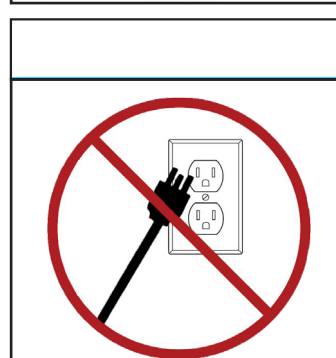

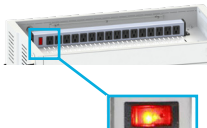Störung	Anzeige	Mögliche Ursache	Prüfschritte	Prüfort	Abhilfe
Geräte werden nicht geladen	Keine sichtbare Anzeige	Defektes Netzkabel	- Öffnen Sie die obere Klappe und suchen Sie die 2 horizontal montierten Steckdosenleisten. - Stellen Sie sicher, dass jeder Schalter auf „RESET“ steht und nicht auf „OFF“. - Testen Sie jede Steckdosenleiste mit einem Verlängerungskabel, indem Sie jedes Kabel vom Ladesystem abziehen und in das Verlängerungskabel einstecken.		Ersetzen Sie das Netzkabel, wenn es defekt ist.
Überlastschutzschaltung	Ladesystem funktioniert nicht ordnungsgemäß	Leistungsaufnahme überschreitet 10 A/1400 W	Prüfen Sie, ob die Gesamtlast aller Geräte unter 1400 Watt liegt, wenn sie an derselben Steckdose angeschlossen sind.		Geräte entfernen und erneut einstecken
Geräte werden nicht geladen	Laptop Stromversorgung LED blinkt nicht	Netzkabel sind nicht fest in den Steckdosen eingesteckt.	- Prüfen, ob die linken Hauptnetzkabel korrekt an funktionsfähige Steckdosen angeschlossen sind. - Netzkabel abziehen und ein IEC-Netzkabel im PC-Monitor-Format einstecken.	C1 prüfen	Wenn ein oder mehrere Netzkabel beschädigt sind oder nicht mehr funktionieren, bei Bedarf ersetzen.

Beide linken Netzkabel einstecken:



Für weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten wenden Sie sich bitte an Power Technologies unter:

Power Technologies
42035 Zevo Dr
Temecula, CA 92590+
888.650.4488

support@powertechnologies.com

www.powertechnologies.com