



AC-SLIM™

**36 BAY SECURE SMART CHARGING CART
USER MANUAL**

The AC-SLIM™ Charge, store and transport up to 36 Chromebooks, laptops or tablets up to 14 inches.

Specifications:

Model		AC-SLIM™
Cart Dimensions	Inch	44 (H) x 22 (W) x 23.6 (D)
	cm	111.76 (H) x 55.88 (W) x 59.94 (D)
Shelf Dimensions	Inch	10.5 (H) x 19.4 (W) x 14.2 (D); Divider Spacing: 1.25"
	cm	26.6 (H) x 49.2 (W) x 36.2 (D); Divider Spacing: 3.18
Product Weight (Without Devices)		179 lbs (81.19 kg)
Shipping Weight		199 lbs (90.25 kg)
Capacity		36 bays (3 shelves, 12 bays/shelf)
Supported Devices		Devices up to 14 inch (35.6 cm)
Power Specifications (For carts sold within North America)		AC IN/ Power Strip: 110V AC, 50/60Hz, 10A Maximum power: 1400W
Power Specifications (For carts sold outside North America)		AC IN/ Power Strip: 100-240V AC, 50/60Hz, 10A Maximum power: 2400W
Charging Type		Smart Cycle Charging
Security		Front door 3 point mechanism, lockable
Casters		Four 5 inch (102 mm) Casters; 2-Locking, 2- Directional
Work Platform Loading		55.1 lbs (25 kg)
Shelf Loading (ea.)		110.2 lbs (50 kg)
Adapter Shelves Loading (ea.)		6.6 lbs (3 kg)
Working Temperature		0° - 30°c
Working RH%		10% - 90%
Storage Temperature		-40° - 60°C Temp
Storage RH%		5% - 95%
Warranty		Lifetime Frame, 2 Years Components, 2 Years Electronics

Specifications subject to change without notice.



This manual covers the following models and part numbers.
The manual is based upon the North American 110V product offering.
Refer to the part numbers below and cord end diagrams for your specific region.

MODEL# AC-SLIM



SKU	DESCRIPTION
AC-SLIM	AC-Slim, 36 Bay Secure Charging Cart - 110V NA (Legacy Number)
CRT-SLM-S36L-D	AC-Slim, 36 Bay Secure Charging Cart - 110V NA
CRT-SLM-S36L-E	AC-Slim, 36 Bay Secure Charging Cart - 220V EU
CRT-SLM-S36L-U	AC-Slim, 36 Bay Secure Charging Cart - 220V UK
CRT-SLM-S36L-A	AC-Slim, 36 Bay Secure Charging Cart - 240V AU
CRT-SLM-S36L-S	AC-Slim, 36 Bay Secure Charging Cart - 220V SW

Power Cords and Sockets for Specific Region:



US / Canada

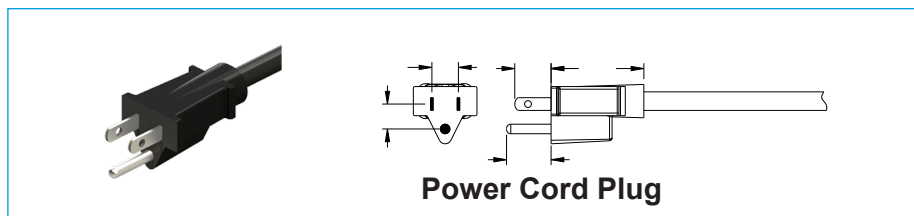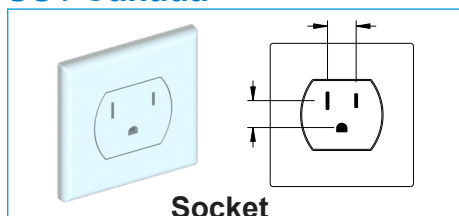



United Kingdom

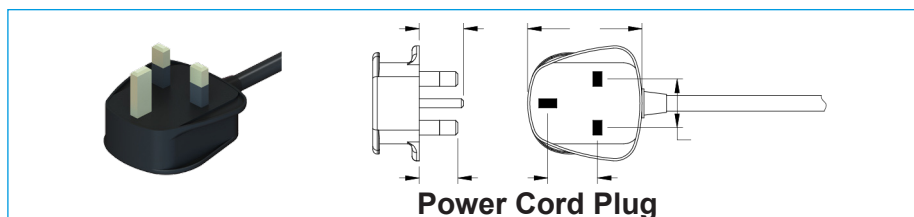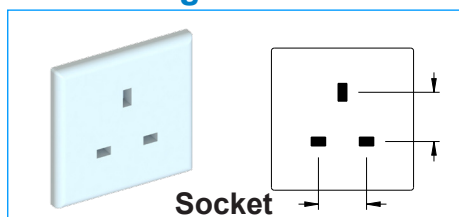



European

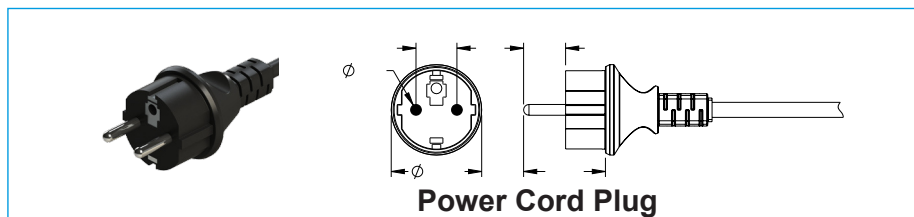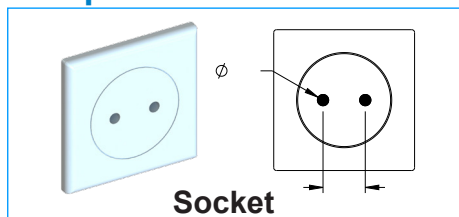

Australian

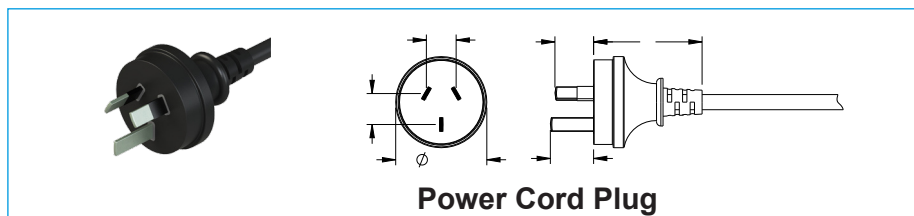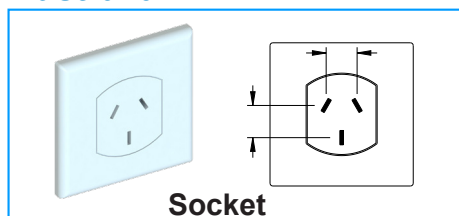


Switzerland Type-J

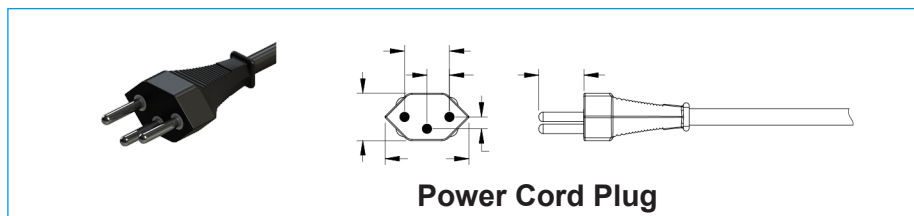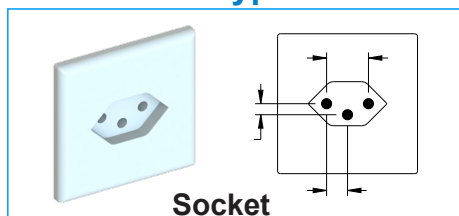

Product Information

AC-SLIM™ is designed to charge and store up to 36 Chromebooks, Laptops or tablets.


NOTE: Please review this guide before installing devices and to learn how to safely use your cart.

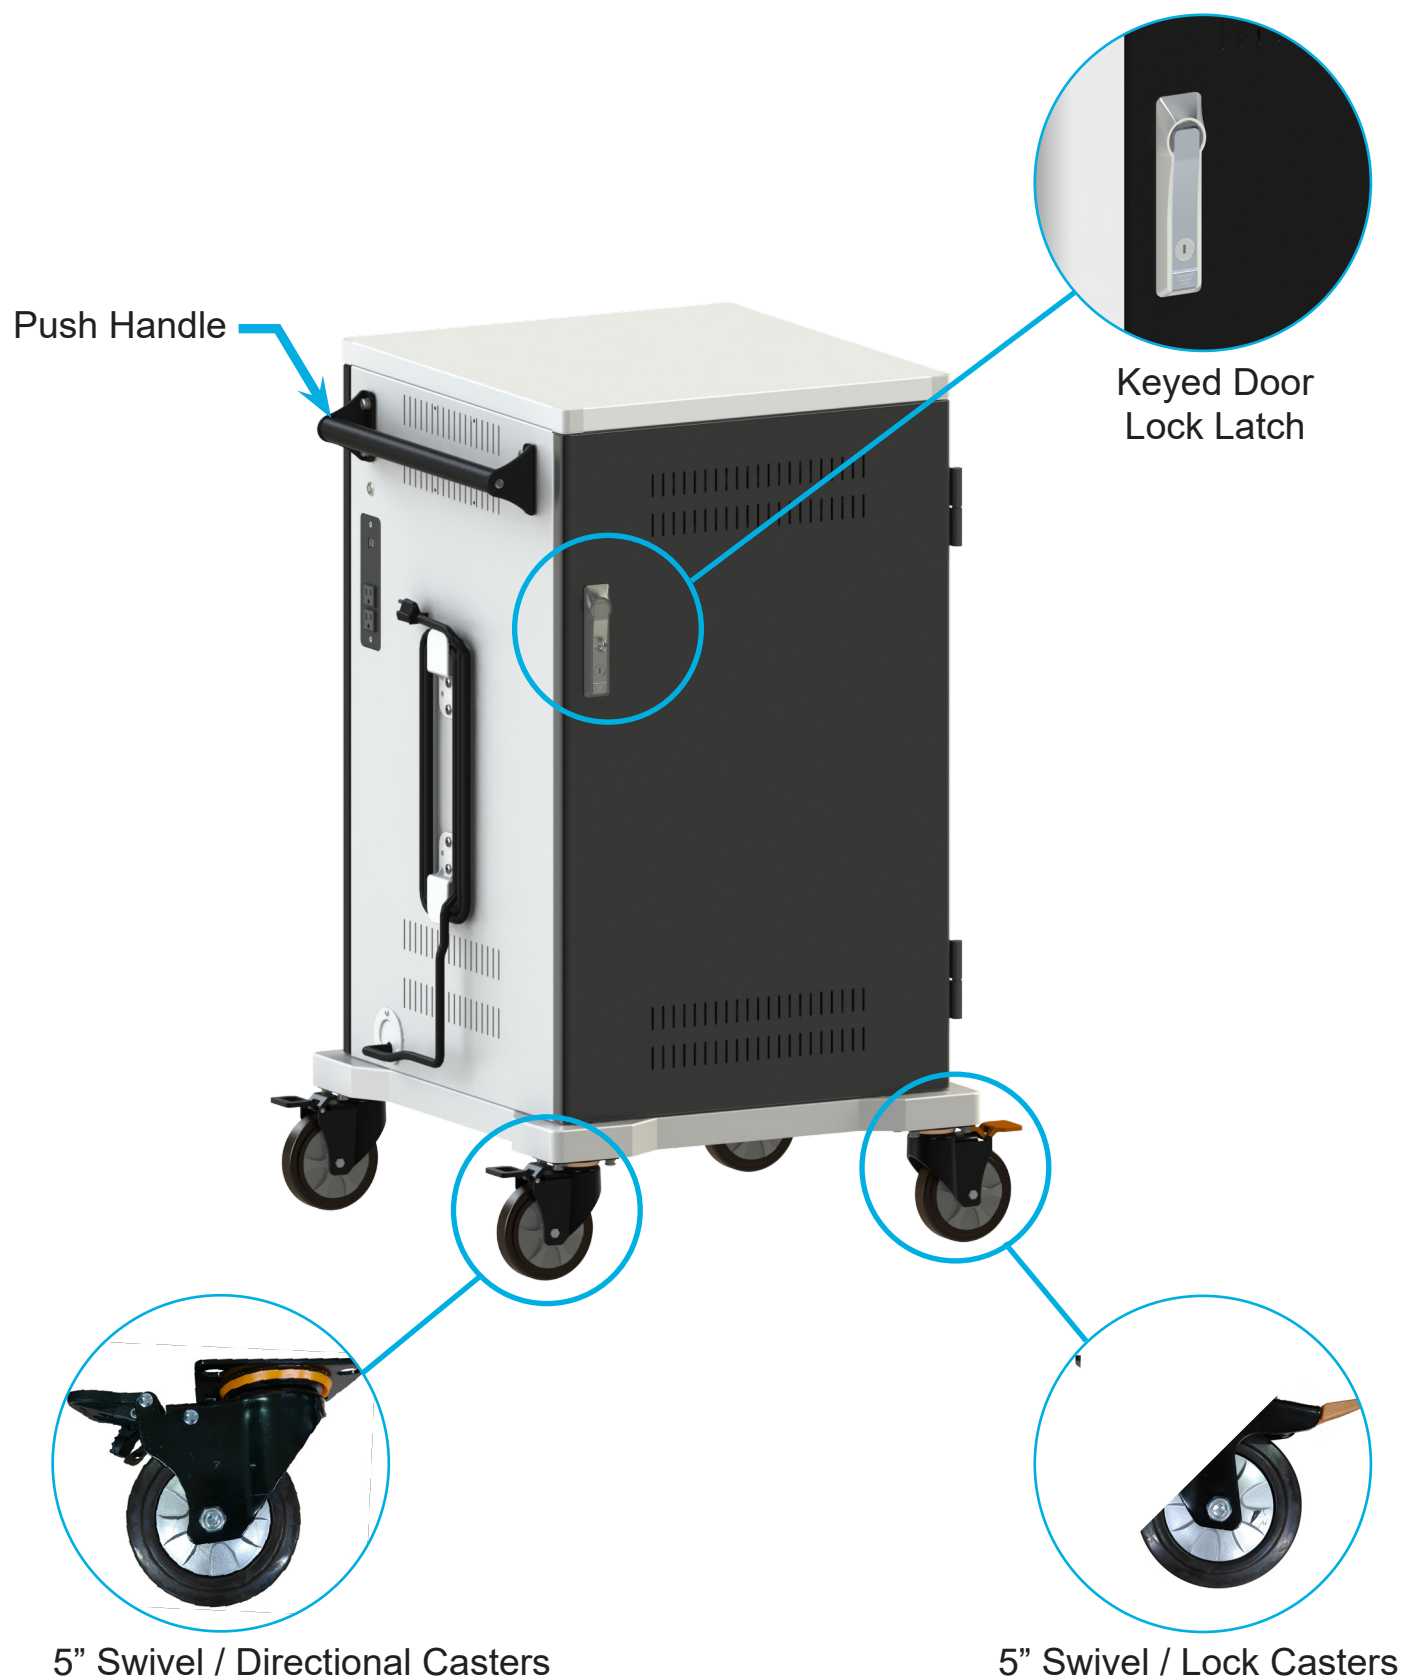



Front View of Cart

- If the device (Laptop / Chromebook) thickness is more than the gap between the dividers, remove one of the dividers to create enough space for your device.

External Power Button

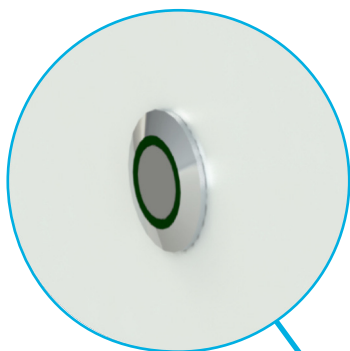

Removable Dividers

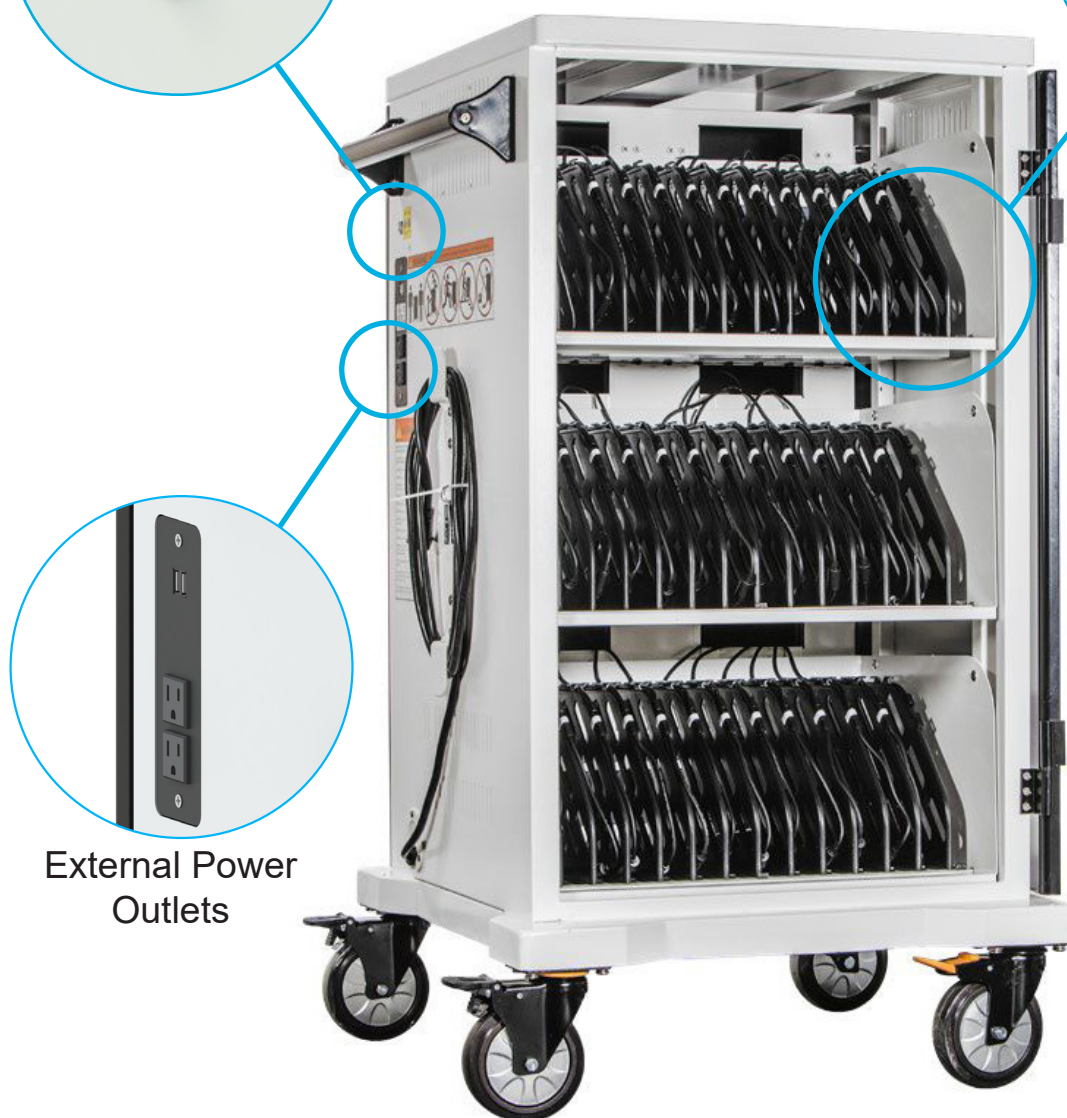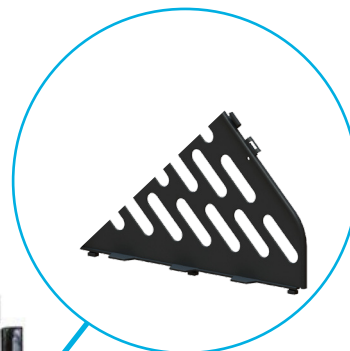


External Power
Outlets

Front View of Cart

Product Information

- Removable adapter baskets are used to hold the device accessories, power adapter and allow power cables.

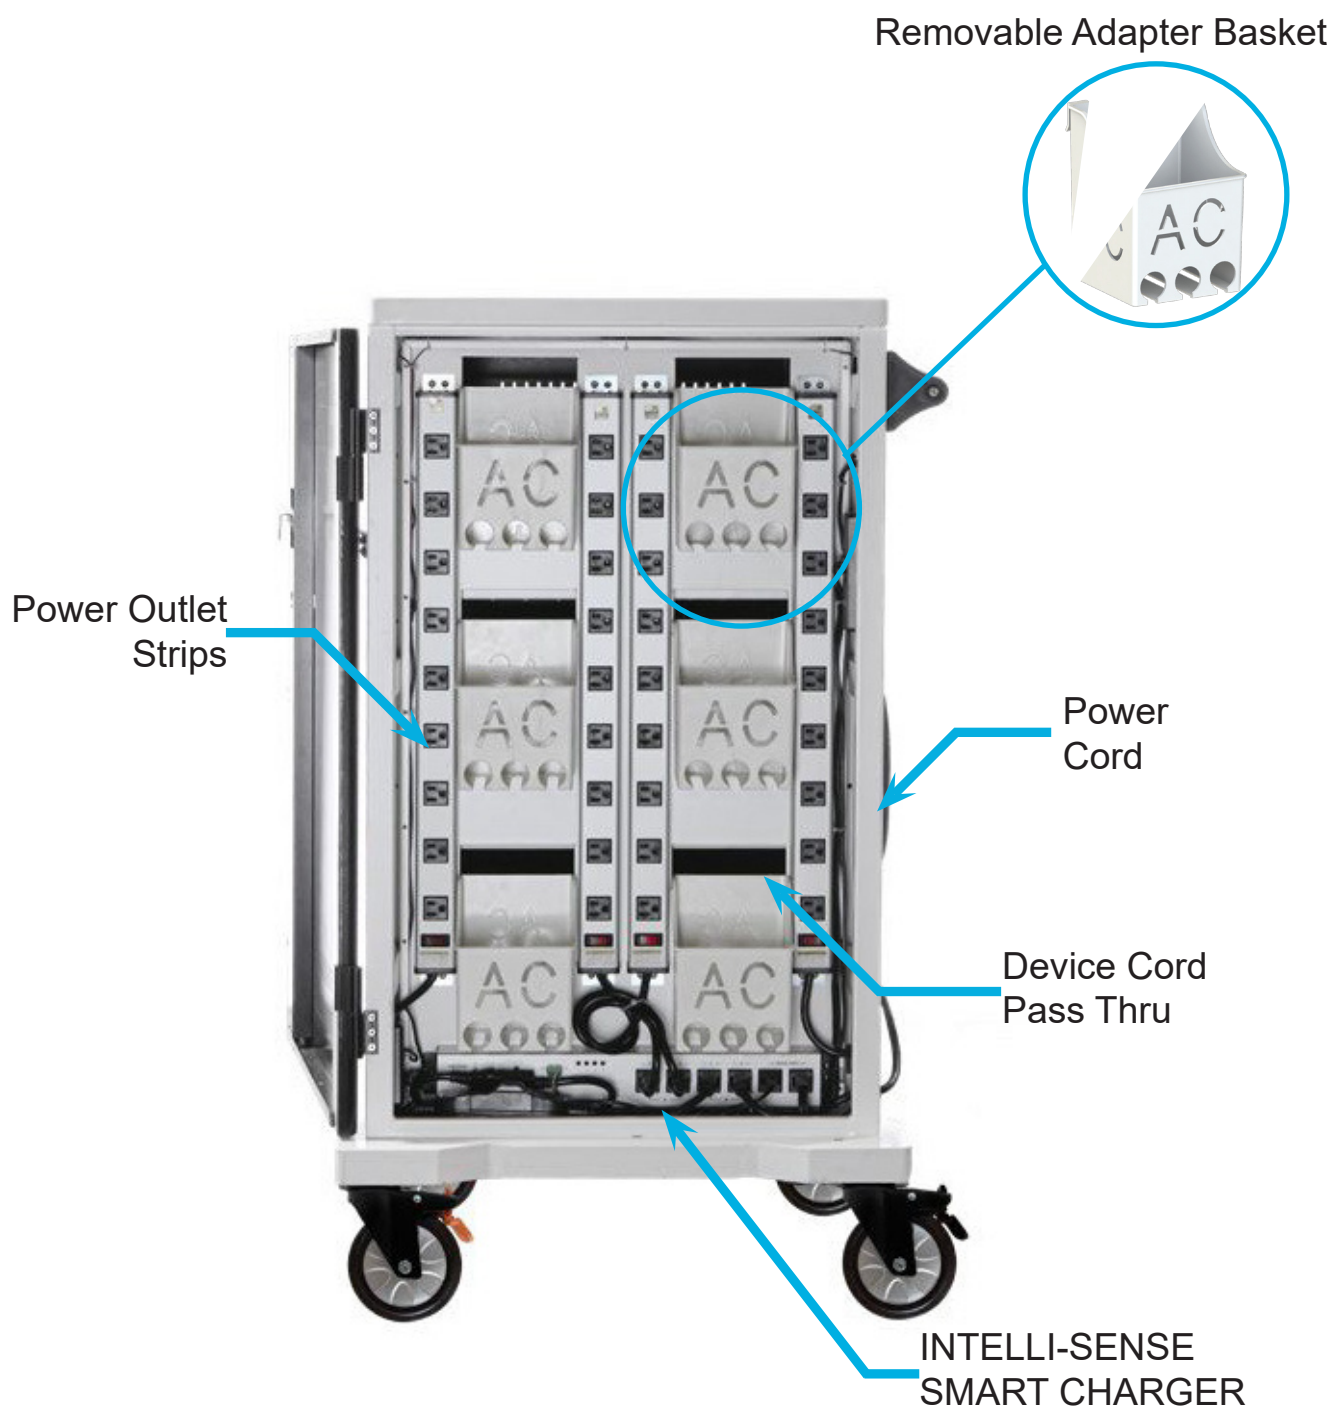

Rear View of Cart

INSTALLING THE HANDLE:



- Locate the narrow cardboard box containing the handle rod, handle bolts, mounting brackets & hex wrenches



- On top of the cart, locate the threaded holes for the handle.




- Using the larger hex wrench, attach and tighten both the left and right side handle mounting bracket to the top of the cart using 4 large bolts.
- Fit the handle rod between the bracket and tighten using the smaller hex wrench and handle bolts.


SETTING UP DEVICES (FRONT):



Step-1: Using a ruler, measure the thickness of your device.

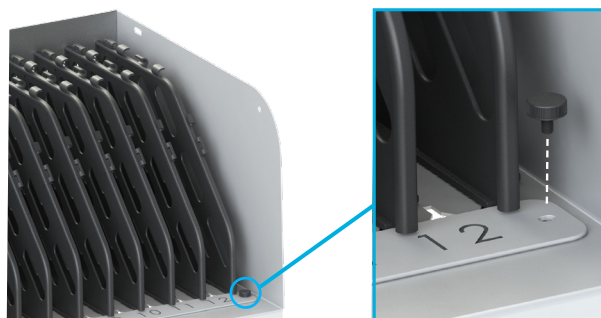

Step-2: If device is thicker than 1", locate & remove thumbscrews on shelf.

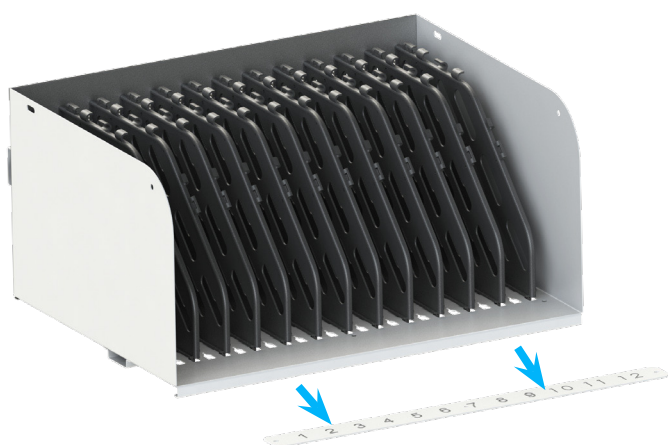

Step-3: Remove Retaining Strip.



Step-4: Pull forward, then up to remove the Divider.




Step-5: Adjust spacing as needed.



Step-6: Place Strip in position & replace thumbscrews.

SETTING UP DEVICES (BACK) :

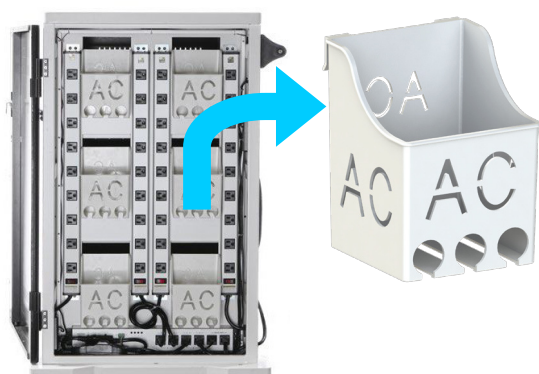


Step-1: Remove basket by pulling upward first, then pull forward.




Step-2: If your device power adapters are “brick” style, feed power cables through holes and place no more than 6 into a basket




Step-3: Hook basket(s) in place & distribute power cords so that all power strips have an equal number of devices plugged in.

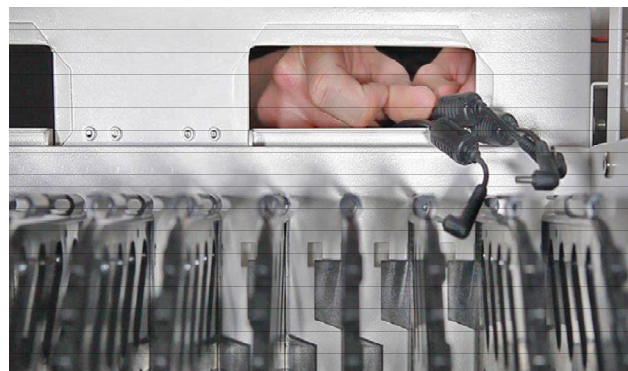

Step-4: Feed device cables into pass-thru slots to front of cart.

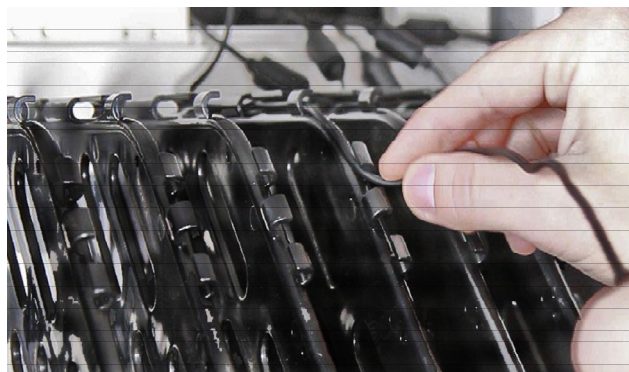


Step-5: Working up front, weave device cables into divider tabs.

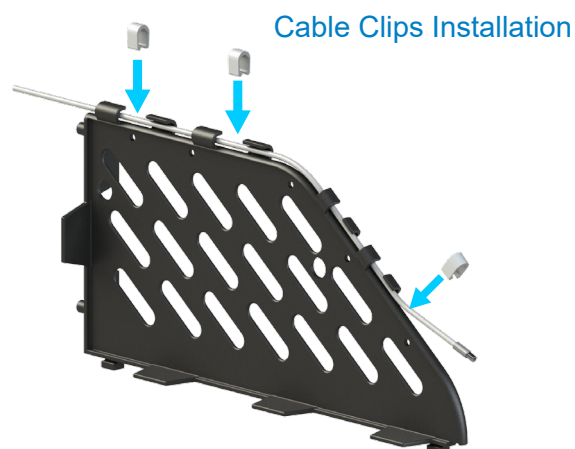

Step-6: Use the supplied Cable Clips to fasten each cable to the divider by pressing down firmly, securing the cable in place.

THE ELECTRICAL SYSTEM IS DESIGNED TO HANDLE A MAXIMUM OF 14 AMPS.

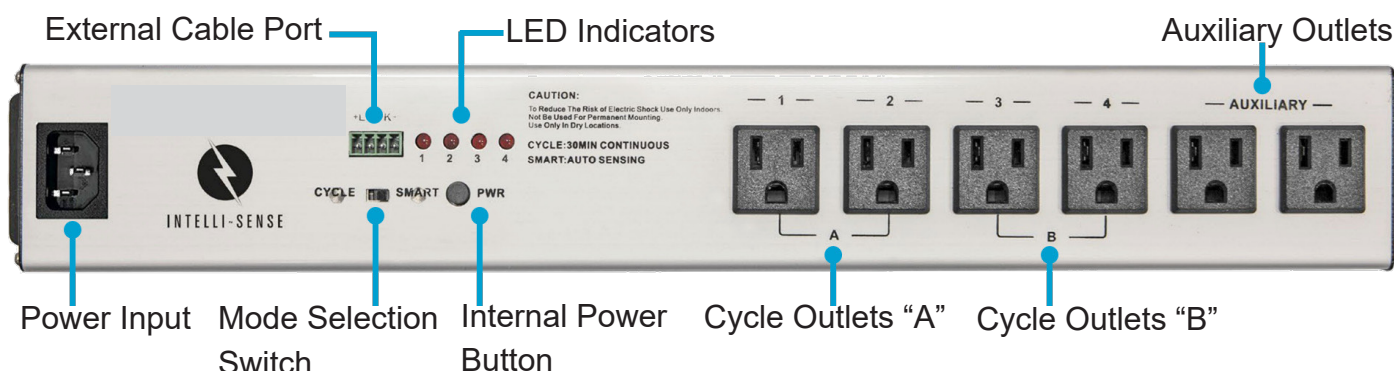

Quick Start Tips:

- Plug in device adapters so there are an equal number of devices in Group A and Group B.
- Make sure the Mode Selection Switch is set to "SMART" mode.
- Plug in cart.

The Intelli-Sense timer will automatically sense the charging needs of the cart and start charging in the most efficient and quickest method.

Within 5 seconds of plugging in your cart's power cord, your INTELLI-SENSE Smart Charging System will initiate an test of your devices charging level requirements.

Devices which are plugged into power strips that draw the most power will take priority and can take up to 2 hours before switching to the next set of outlets. Once devices are fully charged, the system will remain in a trickle charging state, maintaining your devices battery levels.

With Mode Selection Switch set to SMART:

Group Outlets "A" and Group Outlets "B" power on for 8 seconds in sequence then enter the following modes depending on current draw.

If the total current draw is greater than 9A:

The group outlets with the highest current draw will power on, while the group with less current draw remains OFF. Once the current draw difference is within 0.5A, the system will switch to the other group. When the total current is less than 9A, all outlets will power on at the same time.

If the total current draw is less than 9A:

Group "A" and Group "B" power on at the same time. The total output is continuously monitored in case a new device is added.

Group Outlets "A"	Group Outlets "B"
7 Amp load	5.5 Amp load
ON	OFF
5 Amp load	5.5 Amp load
OFF	ON
5 Amp load	4.5 Amp load
ON	OFF
4.5 Amp load	4.5 Amp load
ON	ON

NOTE:

If wattage exceeds 14 Amps or about 1400 Watts at one time, the charging system may not operate correctly.

Review your device's AC Adapter wattage, multiplying it by 18.

65 Watts x 18 Devices

75 Watts x 18 Devices

85 Watts x 18 Devices

1170
Watts

1350
Watts

1950
Watts

Casters Positions

This cart is equipped with Casters that have a “Blue” color foot pedal (currently, not pictured).



Engage the Directional Locking Casters by pressing the orange foot pedal down. Your cart will now easily track in a straight line.

Release the Direction Lock by lifting up on the foot pedal. The cart will have its full swivel motion restored.





“Engage the “BLACK” foot pedal to securely lock the wheels, keeping the cart safely in place.”

“Engage the “BLUE” foot pedal for a seamless and precise straight-line movement, making navigation a breeze.”

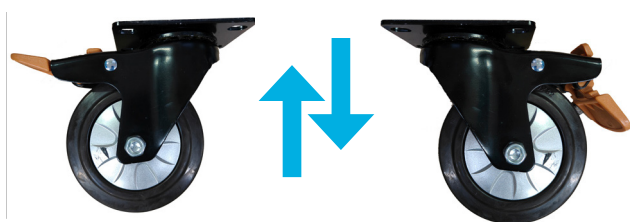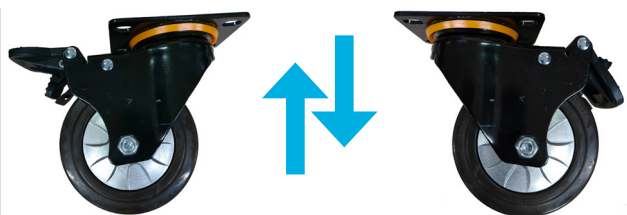

“With a simple release of the “BLACK” foot pedal, allowing you to navigate effortless with unparalleled flexibility.

“With a simple release of the “BLUE” foot pedal, embrace a world of precision and grace in your swivel motion, making maneuvering a breeze.”

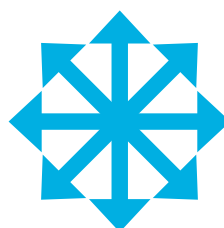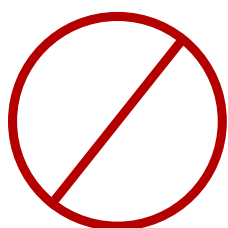

	Caution
	Notice

**THIS IS NOT A TOY. ALWAYS FOLLOW
SAFETY INSTRUCTIONS.**

	Danger
	Warning

 **DO NOT** Pull the cart using power cord



 **Important**

THE ELECTRICAL SYSTEM IS DESIGNED TO HANDLE A MAXIMUM OF 1400 WATTS per side. If wattage exceeds 1400W at one time, charging system may not operate correctly. Remove devices until the total wattage is under 1400W.

 **Don't connect the cart with broken electrical components.**



 **DO NOT** place liquids on or near the cart



- ALWAYS move the cart slowly and be aware of your surroundings
- ALWAYS latch doors before moving the cart
- Repairs should always be performed by a qualified electrician.
- Set the power switch to the OFF position before you unplug the unit from the wall, plug the unit into the wall, or plug in devices.
- If external devices are set on top of the cart, remove them before rolling cart around.
- DO NOT block the ventilation holes used for air circulation.

 **DO NOT touch any part of the electrical system while plugged in.**



 **DO NOT** attempt to move downstairs.



For warranty claims, please have the following information ready, then visit www.powertechnologies.com to create a help ticket.





 **DO NOT** Roll the cart over the power cord



Serial Number:

Charging System Type:


Date Of Purchase:


Reseller Name:

PO Number:



 **DO NOT** ride or run with the cart.

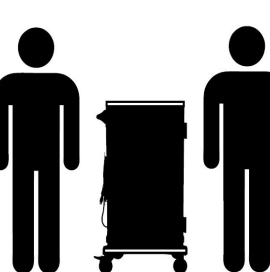Trouble	Indication	Possible Cause	How to check	Where to check	Remedy
External LED Button is flashing green and devices are not charging	Overload Protection Mode has been activated	Wattage exceeded 1400 Watts at one time	Multiply your device's AC adapter wattage by 18.		Reduce the number of devices if necessary and resume charging
System does not work	External LED Button does not flash	Power cord is not secured properly	- Check the main Power Cord into the Power Input port located on the left side of the Charging System if it is secured properly. - Plug the cart into a wall outlet and press the internal Power Button labeled PWR directly on the Charging System. - Remove power cord and plug in a PC monitor style IEC Power Cord.		If one or more Power Strips no longer works, replace as needed
Few /All Devices do not get charged works not power on	No visible indication	Power cord failure	- Open the rear panel door and locate the 4 vertically mounted Power Strips. - Verify each switch is in the "RESET" position, not the "OFF" position. - Using an extension cord, test each Power Strip by unplugging each cord from the charging system and plugging them into the extension cord.		Replace the power cord if found faulty
External Power Button not works	External LED Button does not flash	Power Strip	- With your cart plugged in, open the rear panel door and press the internal Power Button labeled PWR on the charging system. - Plug the External Cable back in and press the External Power Button.		- If your cart powers on, unplug the External Cable from Charging System - Using a small flat head screwdriver, ensure all individual wires are properly secured - Replace the power button if found faulty.

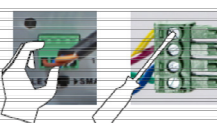For further information on this product and others, contact Power Technologies at.

Power Technologies
42035 Zevo Dr
Temecula, CA 92590+
888.650.4488

support@powertechnologies.com

www.powertechnologies.com



AC-SLIM™

**BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN SICHEREN
INTELLIGENTEN LADEWAGEN MIT 36 LADENPLÄTZEN**

Der AC-SLIM™ Laden, Aufbewahren und Transportieren von bis zu 36 Chromebooks, Laptops oder Tablets bis 14 Zoll.

Spezifikationen:

Modell		AC-SLIM™
Abmessungen des Wagens	Zoll	44 (H) x 22 (B) x 23.6 (T)
	cm	111.76 (H) x 55.88 (B) x 59.94 (T)
Ablage-Abmessungen	Zoll	10.5 (H) x 19.4 (B) x 14.2 (T); Trennfach-Abstand: 1.25"
	cm	26.6 (H) x 49.2 (B) x 36.2 (T); Trennfach-Abstand: 3.18
Produktgewicht (ohne Geräte)		179 lbs (81.19 kg)
Versandgewicht		199 lbs (90.25 kg)
Kapazität		36 Fächer (3 Ebenen, 12 Fächer/Ebene)
Unterstützte Geräte		Geräte bis 14 Zoll (35.6 cm)
Stromversorgung (Für Wagen, die in Nordamerika verkauft werden)		AC IN/ Steckdosenleiste: 110V AC, 50/60Hz, 10A Maximale Leistung: 1400W
Stromversorgung (Für Wagen, die außerhalb Nordamerikas verkauft werden)		AC IN/ Steckdosenleiste: 100-240V AC, 50/60Hz, 10A Maximale Leistung: 2400W
Ladeart		Intelligentes Zyklusladen
Sicherheit		Vordertür mit 3-Punkt-Mechanismus, abschließbar
Rollen		Vier 5-Zoll-Rollen (102 mm); 2 feststellbar, 2 lenkbar
Traglast der Arbeitsfläche		55.1 lbs (25 kg)
Traglast je Fachboden		110.2 lbs (50 kg)
Traglast je Adapter-Fachboden		6.6 lbs (3 kg)
Betriebstemperatur		0° - 30°c
Betriebs-Luftfeuchte (rF)		10% - 90%
Lagertemperatur		-40° - 60°C Temp
Lager-Luftfeuchte (rF)		5% - 95%
Garantie		Lebenslang auf den Rahmen, 2 Jahre auf Komponenten, 2 Jahre auf Elektronik

Änderungen der Spezifikationen vorbehalten – ohne vorherige Ankündigung.

Dieses Handbuch umfasst die folgenden Modelle und Teilenummern.

Dieses Handbuch basiert auf der nordamerikanischen 110-V-Produktvariante.


Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Teilenummern sowie die Stecker-Enddiagramme für Ihre jeweilige Region.

MODELL-NR. AC-SLIM


SKU	BESCHREIBUNG
AC-SLIM	AC-Slim, sicherer Ladewagen mit 36 Fächern – 110V NA (Vorgänger-Nummer)
CRT-SLM-S36L-D	AC-Slim, Sicherer Ladewagen mit 36 Fächern – 110V NA
CRT-SLM-S36L-E	AC-Slim, Sicherer Ladewagen mit 36 Fächern – 220V EU
CRT-SLM-S36L-U	AC-Slim, Sicherer Ladewagen mit 36 Fächern – 220V UK
CRT-SLM-S36L-A	AC-Slim, Sicherer Ladewagen mit 36 Fächern – 240V AU
CRT-SLM-S36L-S	AC-Slim, Sicherer Ladewagen mit 36 Fächern – 220V CH

Netzkabel und Steckdosen für die jeweilige Region:


USA / Kanada

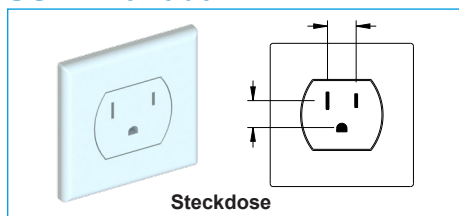


Vereinigtes Königreich

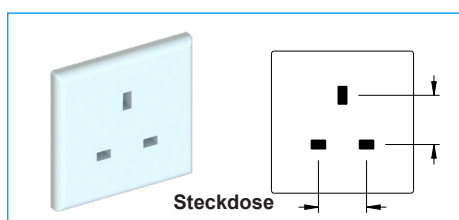







Europa

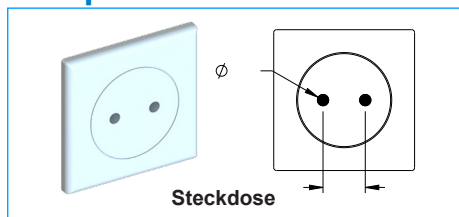

Australien

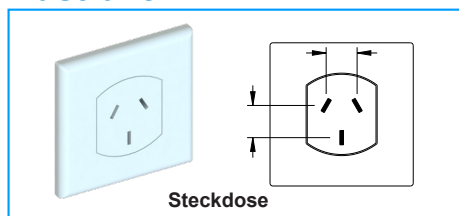


Schweiz Typ J

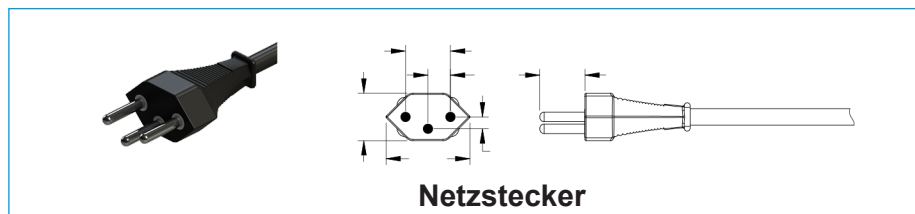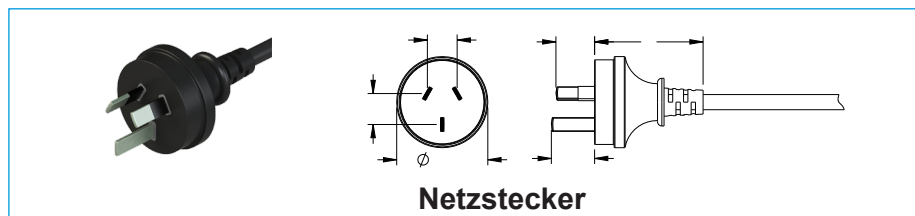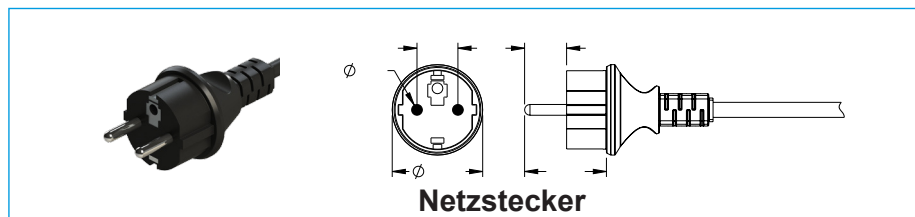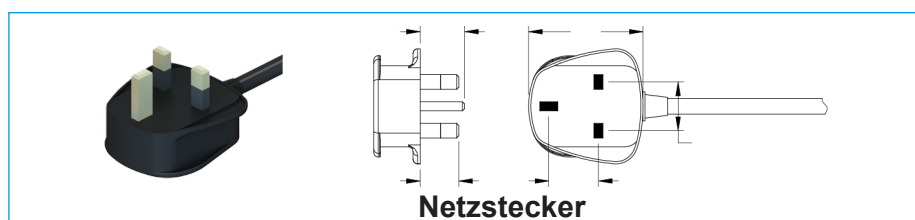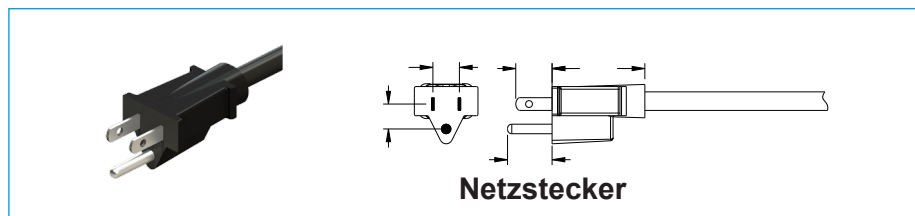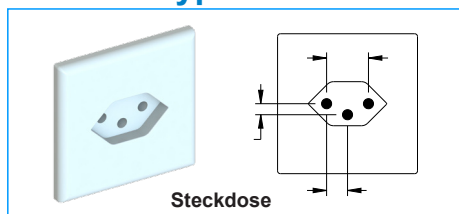

AC-SLIM™ ist dafür ausgelegt, bis zu 36 Chromebooks, Laptops oder Tablets zu laden und sicher zu verstauen.


HINWEIS: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einsetzen der Geräte durch, um zu erfahren, wie Sie Ihren Wagen sicher verwenden.

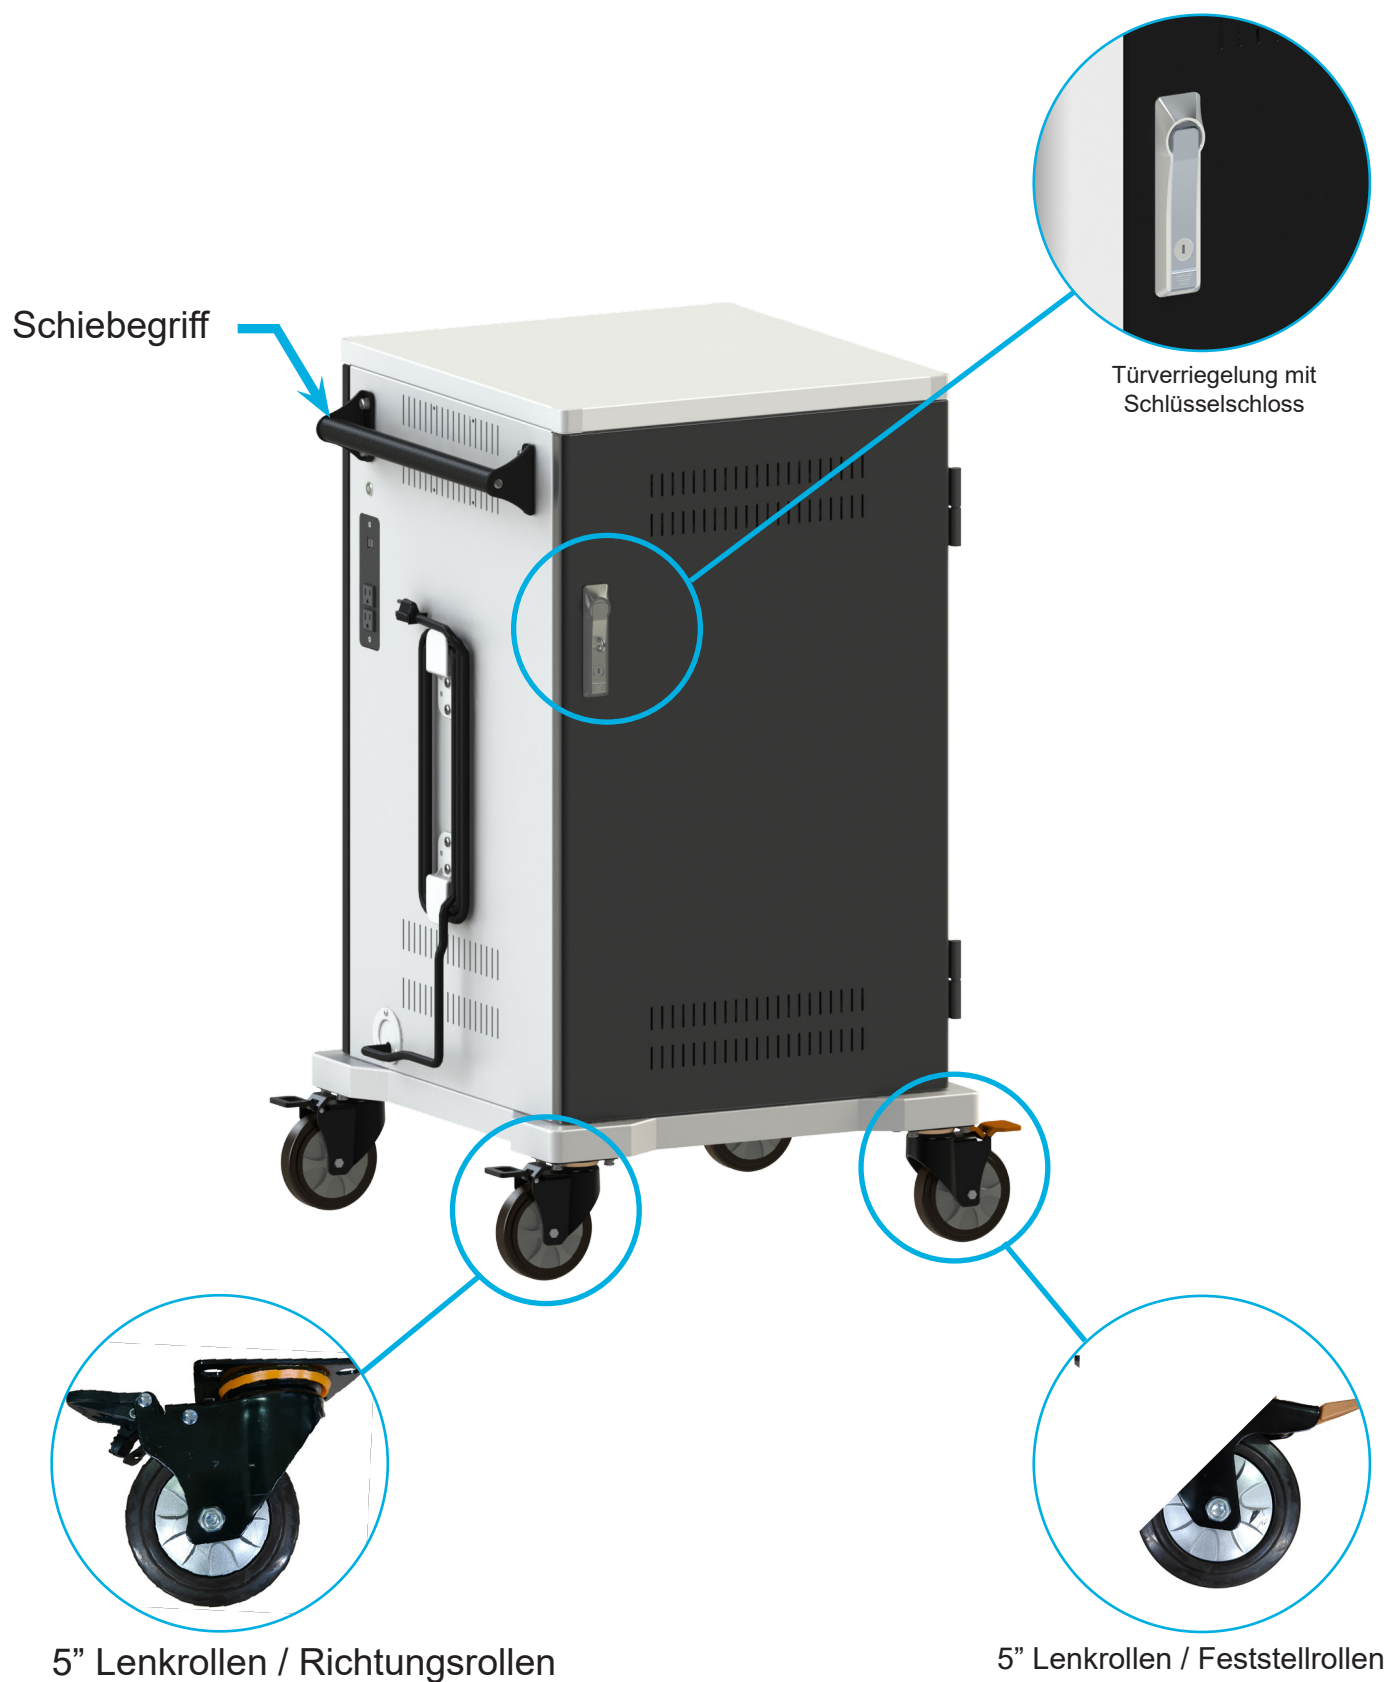


Vorderansicht des Wagens

- Wenn das Gerät (Laptop/Chromebook) dicker ist als der Abstand zwischen den Trennstegen, entfernen Sie einen der Trennstege, um ausreichend Platz für Ihr Gerät zu schaffen.

Externer Ein-/Ausschalter

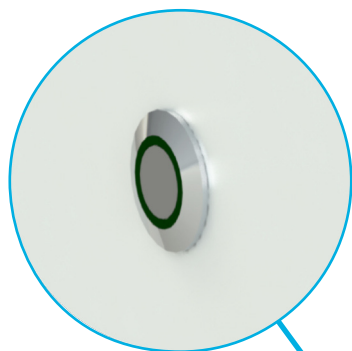

Herausnehmbare Trennwände

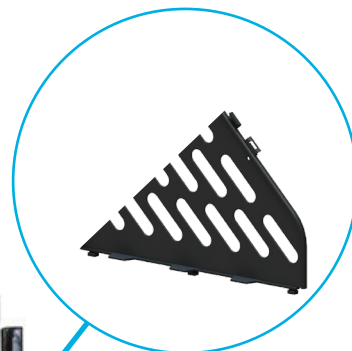


Externe
Steckdosen



Vorderansicht des Wagens

- Herausnehmbare Adapterkörbe dienen zur Aufbewahrung von Gerätezubehör und Netzteil und ermöglichen die Kabelführung.

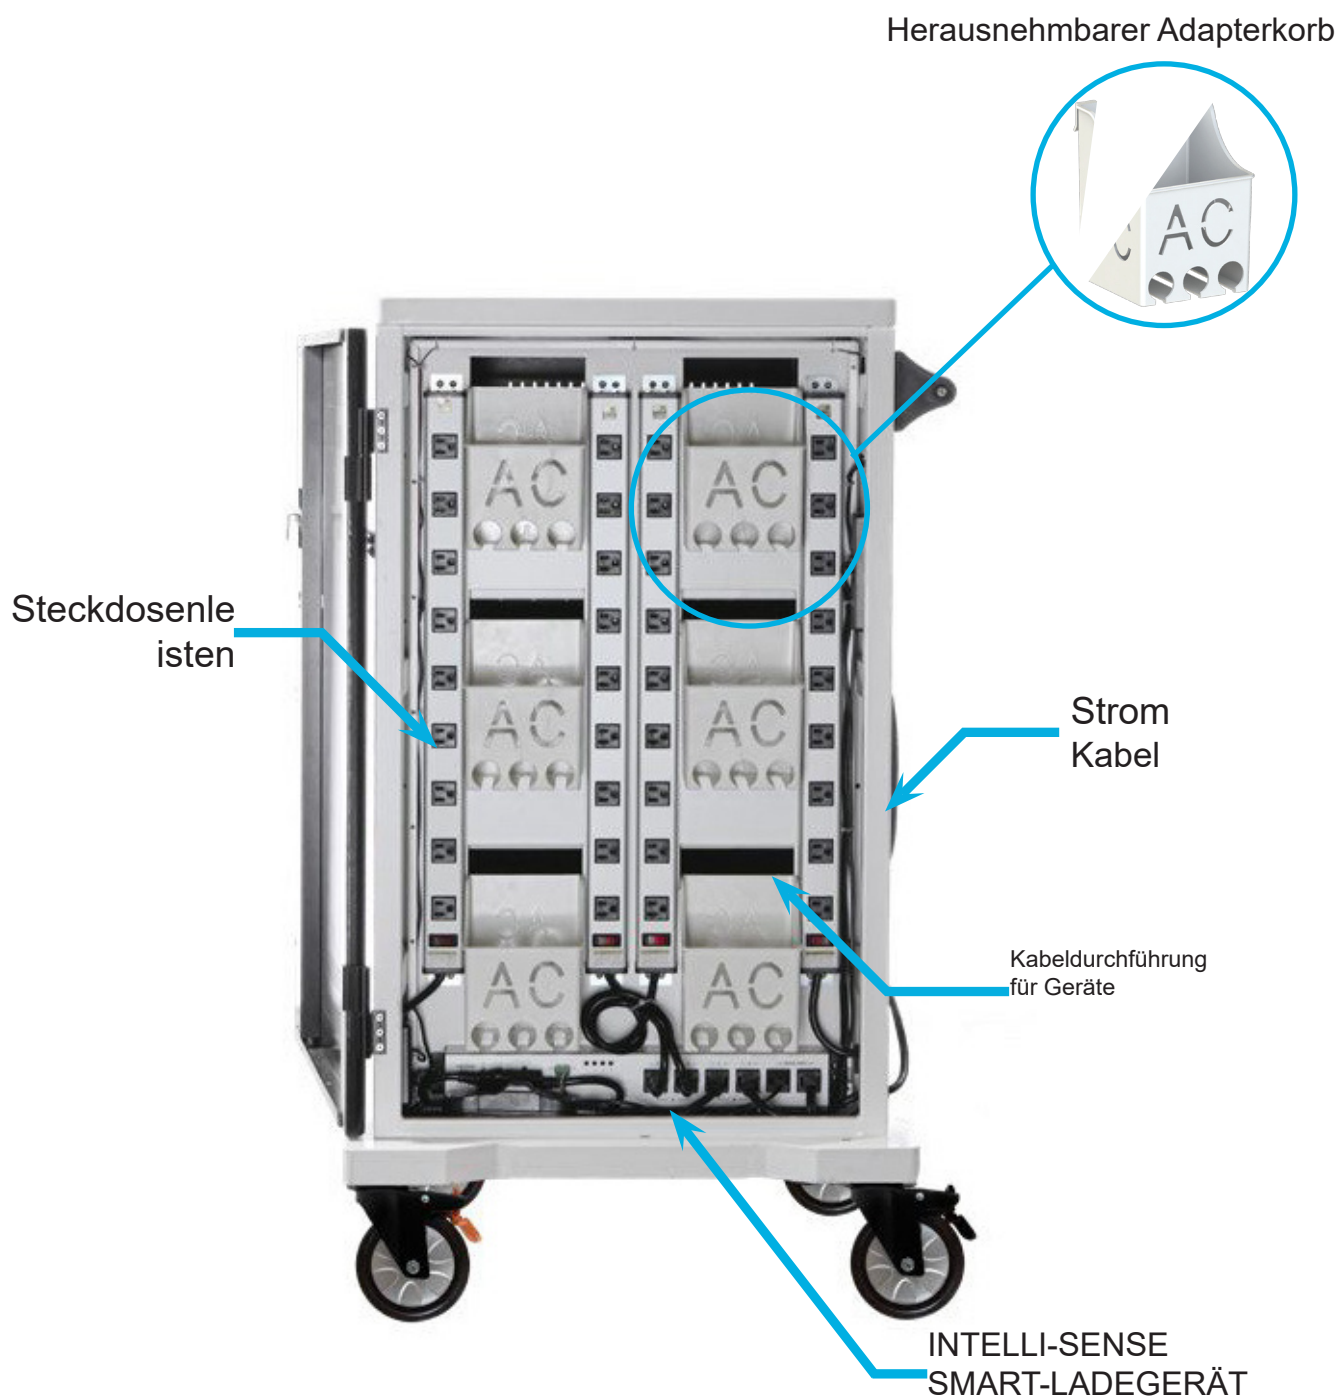

Rückansicht des Wagens

MONTAGE DES GRIFFS:



- Suchen Sie den schmalen Karton mit der Griffstange, den Griffschrauben, den Montagewinkeln und den Inbusschlüsseln



- Suchen Sie oben am Wagen die Gewindebohrungen für den Griff.




- Mit dem größeren Inbusschlüssel die linken und rechten Halterungen für den Griff oben am Wagen ansetzen und mit 4 großen Schrauben festziehen.
- Die Griffstange zwischen die Halterung einsetzen und mit dem kleineren Inbusschlüssel sowie den Griffschrauben festziehen.


GERÄTE EINRICHTEN (VORDERSEITE):



Schritt 1: Mit einem Lineal die Dicke Ihres Geräts messen.

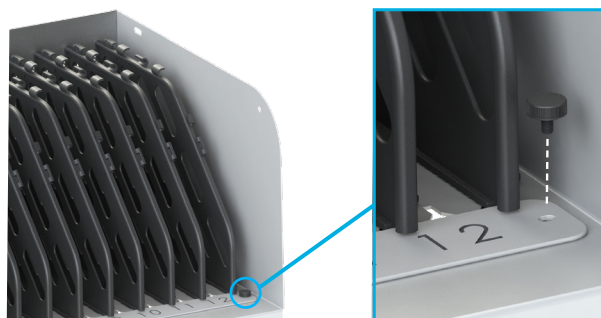

Schritt 2: Ist das Gerät dicker als 1", die Rändelschrauben am Regalboden suchen und entfernen.

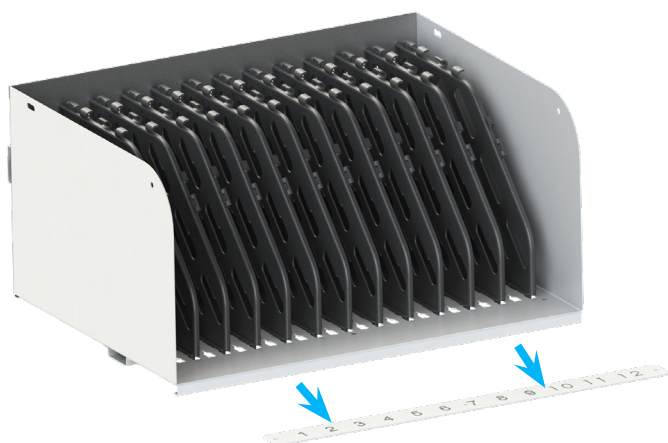

Schritt 3: Haltestreifen entfernen.



Schritt 4: Nach vorn ziehen, dann nach oben abheben, um die Trennwand zu entfernen.




Schritt 5: Abstand nach Bedarf anpassen.



Schritt 6: Leiste positionieren und die Rändelschrauben wieder einsetzen.

GERÄTE EINRICHTEN (RÜCKSEITE) :

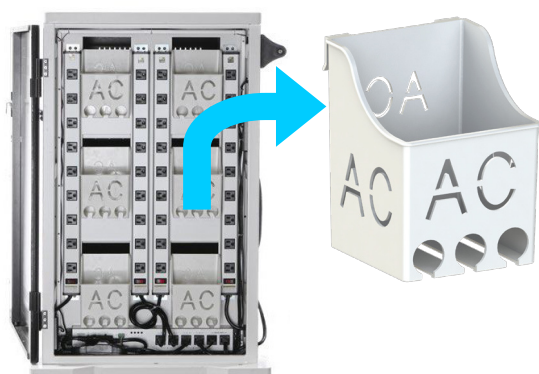


Schritt 1: Korb zuerst nach oben herausziehen, dann nach vorn abziehen.




Schritt 2: Wenn die Netzteile Ihrer Geräte im „Brick“-Format sind, führen Sie die Stromkabel durch die Öffnungen und legen Sie maximal 6 in einen Korb.



Schritt 3: Korb/Körbe einhängen und die Netzkabel so verteilen, dass an jeder Steckdosenleiste gleich viele Geräte angeschlossen sind.

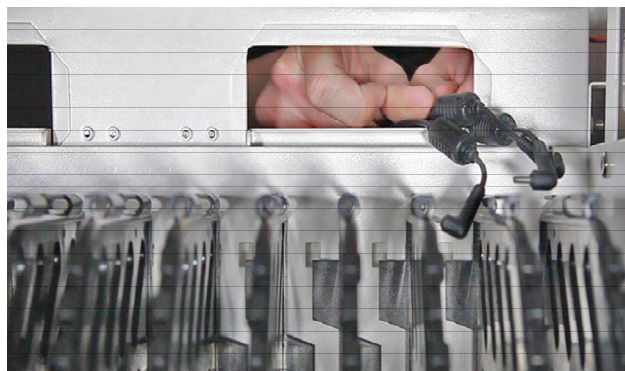


Schritt 4: Gerätekabel durch die Durchführungs-Schlitze nach vorn zur Wagenfront führen.

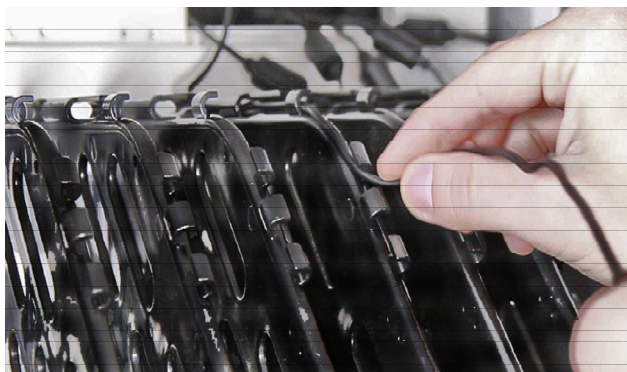


Schritt-5: Vorne am Wagen die Gerätekabel in die Laschen der Trennstage einfädeln.

Montage der Kabelclips

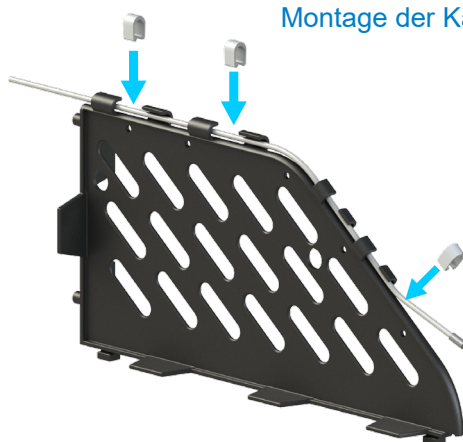

Schritt-6: Mit den mitgelieferten Kabelclips jedes Kabel am Trennsteg befestigen: Clip fest nach unten drücken, bis das Kabel sicher sitzt.

DAS ELEKTRISCHE SYSTEM IST FÜR EINE MAXIMALE BELASTUNG VON 14 AMPERE AUSGELEGT.

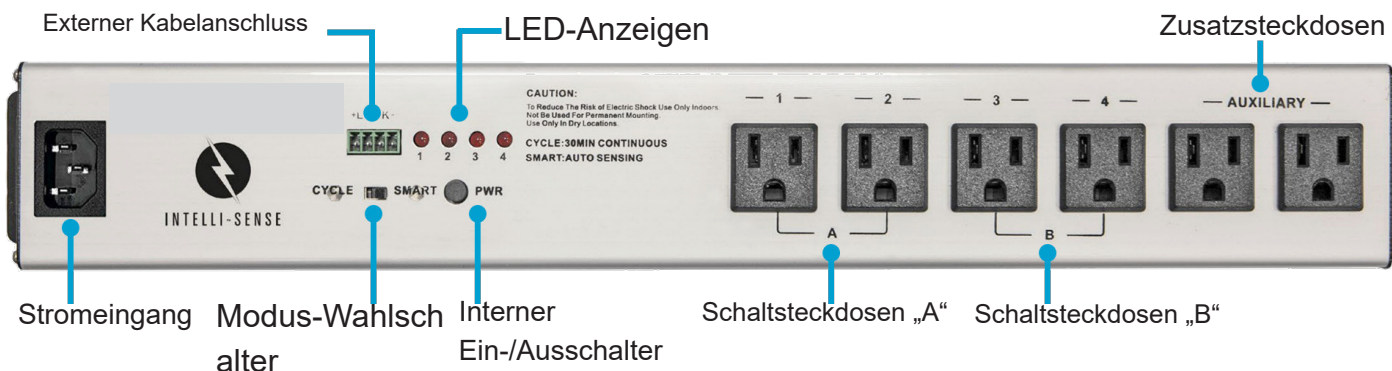

Schnellstart-Tipps:

- Schließen Sie die Netzteile so an, dass gleich viele Geräte in Gruppe A und Gruppe B sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Moduswahlschalter auf „SMART“ steht.
- Wagen einstecken.

Der Intelli-Sense-Timer erkennt automatisch den Ladebedarf des Wagens und startet den Ladevorgang auf die effizienteste und schnellste Weise.

Innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einstecken des Netzkabels Ihres Wagens startet Ihr INTELLI-SENSE Smart-Charging-System einen Test, um den benötigten Ladezustand Ihrer Geräte zu ermitteln.

Geräte, die an Steckdosenleisten mit der höchsten Leistungsaufnahme angeschlossen sind, werden bevorzugt und können bis zu 2 Stunden aktiv sein, bevor auf den nächsten Steckdosensatz umgeschaltet wird. Sind die Geräte vollständig geladen, bleibt das System im Erhaltungslademodus und hält die Akkustände Ihrer Geräte aufrecht.

Wenn der Moduswahlschalter auf SMART steht:

Die Gruppensteckdosen „A“ und „B“ schalten nacheinander jeweils für 8 Sekunden ein und wechseln anschließend – je nach Stromaufnahme – in die folgenden Modi.

Wenn die Gesamtstromaufnahme über 9 A liegt:

Die Gruppe mit der höheren Stromaufnahme wird eingeschaltet, während die Gruppe mit der geringeren Stromaufnahme AUS bleibt. Sobald die Differenz der Stromaufnahme innerhalb von 0,5 A liegt, schaltet das System auf die andere Gruppe um. Liegt die Gesamtstromaufnahme unter 9 A, werden alle Steckdosen gleichzeitig eingeschaltet.

Wenn die Gesamtstromaufnahme unter 9 A liegt:

Gruppe „A“ und Gruppe „B“ werden gleichzeitig eingeschaltet. Die Gesamtleistung wird fortlaufend überwacht, falls ein neues Gerät hinzugefügt wird.

Gruppensteckdosen „A“	Gruppensteckdosen „B“
7-Ampere-Last	5,5-Ampere-Last
EIN	AUS
5-Ampere-Last	5,5-Ampere-Last
AUS	EIN
5-Ampere-Last	4,5-Ampere-Last
EIN	AUS
4,5-Ampere-Last	4,5-Ampere-Last
EIN	EIN

HINWEIS:

Wenn die Leistung 14 Ampere bzw. etwa 1400 Watt auf einmal überschreitet, funktioniert das Ladesystem möglicherweise nicht korrekt.

Prüfen Sie die Wattzahl des Netzteils Ihres Geräts und multiplizieren Sie diese mit 18.

65 Watt x 18 Geräte

75 Watt x 18 Geräte

85 Watt x 18 Geräte



Positionen der Rollen

Dieser Wagen ist mit Rollen ausgestattet, die über ein „blaues“ Farbfußpedal verfügen (derzeit nicht abgebildet).



Aktivieren Sie die Richtungsfeststeller-Rollen, indem Sie das orange Fußpedal nach unten drücken. Ihr Wagen läuft nun mühelos in einer geraden Spur.

Lösen Sie die Richtungsarretierung, indem Sie das Fußpedal nach oben ziehen. Der Wagen erhält seine volle Schwenkbeweglichkeit zurück.





„Treten Sie das „SCHWARZE“ Fußpedal, um die Räder sicher zu arretieren und den Wagen zuverlässig an Ort und Stelle zu halten.“

„Treten Sie das „BLAUE“ Fußpedal für eine nahtlose, präzise Geradeausfahrt – so wird das Navigieren zum Kinderspiel.“

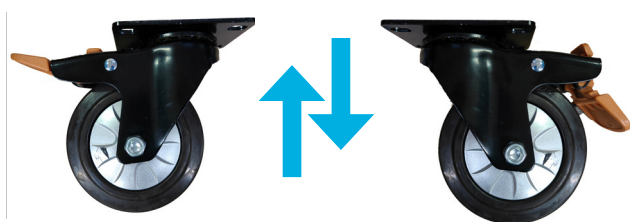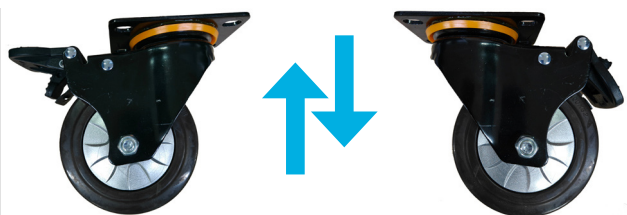


„Lösen Sie einfach das „SCHWARZE“ Fußpedal – so manövrieren Sie mühelos und mit unvergleichlicher Flexibilität.“

„Durch einfaches Loslassen des „BLAUEN“ Fußpedals erleben Sie präzise, sanfte Schwenkbewegungen – so wird das Manövrieren zum Kinderspiel.“

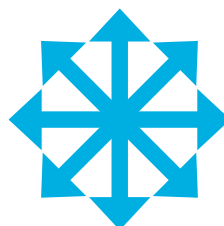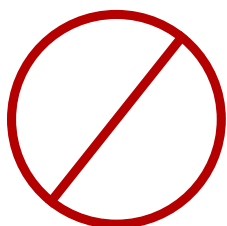




**DAS IST KEIN SPIELZEUG.
SICHERHEITSHINWEISE IMMER BEFOLGEN.**

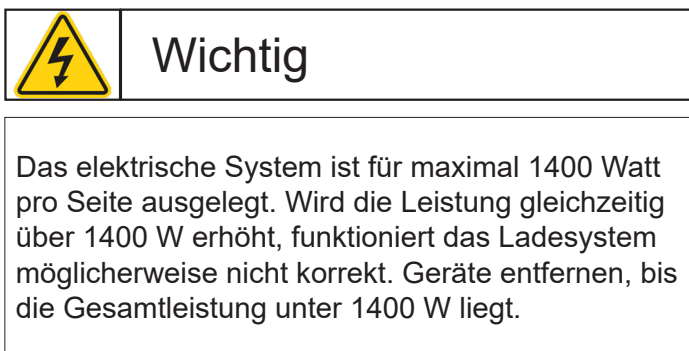

- Den Wagen IMMER langsam bewegen und auf die Umgebung achten
- Vor dem Bewegen des Wagens Türen IMMER verriegeln
- Reparaturen sollten stets von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Den Netzschalter auf AUS stellen, bevor das Gerät aus der Steckdose gezogen, eingesteckt oder Geräte angeschlossen werden.
- Wenn externe Geräte oben auf dem Wagen stehen, diese vor dem Umherrollen entfernen.
- Die Lüftungsöffnungen für die Luftzirkulation NICHT abdecken.



Für Garantieansprüche bitte die folgenden Angaben bereithalten und anschließend www.powertechnologies.com besuchen, um ein Support-Ticket zu erstellen.

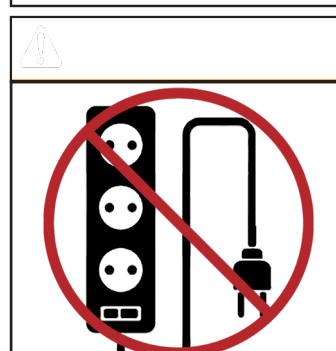


Seriennummer:



Ladesystem Typ:

Kaufdatum:

Name des Händlers:

Bestellnummer (PO):

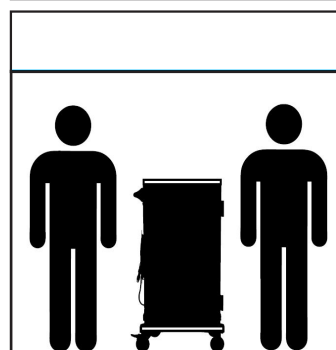

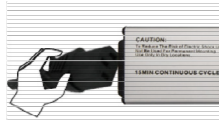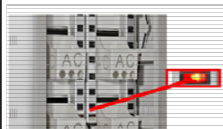Störung	Anzeige	Mögliche Ursache	Prüfung	Prüfort	Abhilfe
Die externe LED-Taste blinkt grün und die Geräte werden nicht geladen	Der Überlastschutzmodus wurde aktiviert	Die Leistung hat zeitweise 1400 Watt überschritten	Multiplizieren Sie die Wattzahl des Netzteils Ihres Geräts mit 18.		Verringern Sie bei Bedarf die Anzahl der Geräte und setzen Sie das Laden fort
System lässt sich nicht einschalten	Externe LED Taste blinkt nicht	Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt	• Prüfen Sie, ob das Hauptnetzkabel am Stromeingangsanschluss auf der linken Seite des Ladesystems fest sitzt. • Schließen Sie den Wagen an eine Steckdose an und drücken Sie die interne Taste „PWR“ direkt am Ladesystem. • Ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie ein IEC-Netzkabel (wie bei PC-Monitoren) an.		Wenn eine oder mehrere Steckdosenleisten nicht mehr funktionieren, bei Bedarf ersetzen
Einige/alle Geräte werden nicht geladen	Keine sichtbare Anzeige	Netzkabel defekt	• Öffnen Sie die hintere Wartungsklappe und suchen Sie die 4 vertikal montierten Steckdosenleisten. • Prüfen Sie, ob jeder Schalter auf „RESET“ steht und nicht auf „OFF“. • Testen Sie jede Steckdosenleiste mit einem Verlängerungskabel: Ziehen Sie dazu jedes Kabel aus dem Ladesystem und stecken Sie es in das Verlängerungskabel.		Ersetzen Sie das Netzkabel, wenn es defekt ist
Externer Netzschalter funktioniert nicht	Externe LED-Taste blinkt nicht	Steckdosenleiste defekt	• Wenn der Wagen eingesteckt ist, öffnen Sie die hintere Wartungsklappe und drücken Sie am Ladesystem die interne Taste „PWR“. • Stecken Sie das externe Kabel wieder ein und drücken Sie den externen Netzschalter.		• Wenn sich der Wagen einschaltet, ziehen Sie das externe Kabel vom Ladesystem ab • Verwenden Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher und stellen Sie sicher, dass alle einzelnen Drähte fest sitzen. • Ersetzen Sie den Netzschalter, wenn er defekt ist.

Für weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten wenden Sie sich bitte an Power Technologies unter:

Power Technologies
42035 Zevo Dr
Temecula, CA 92590+
888.650.4488

support@powertechnologies.com

www.powertechnologies.com